



**HiPath 3000
HiPath 5000**

**optiPoint 420 economy
optiPoint 420 economy plus
optiPoint 420 standard
optiPoint SLK modul**

Navodila za uporabo

SIEMENS

Global network of innovation

Kaj ta navodila vsebujejo?

Ta navodila za uporabo opisujejo uporabo telefonskih aparatov optiPoint 420 economy, optiPoint 420 economy plus in optiPoint 420 standard priključenih na komunikacijski strežnik HiPath 3000.

V primeru da vam katera od opisanih funkcij ni dostopna (je to lahko zaradi):

- uporaba te funkcije ni omogočena, kontaktirajte upravitelja
- vaš komunikacijski sistem opisane funkcije ne podpira, kontaktirajte pooblaščenega prodajalca zaradi nadgradnje

Pomembna opozorila

	Telefona na uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Druga dodatna oprema lahko poškoduje vaš aparat.
	Ne poskušajte sami odpreti telefona. V primeru ovare stopite v kontakt s pooblaščenim servisom.

Telefon ne sme priti v stik z agresivnimi čistilnimi sredstvi ali drugimi tekočinami, ki bi ga lahko poškodovali (npr. čaj, kava, sokovi). Informacije o vzdrževanju → stran 119.

V tem dokumentu so podani splošni opisi in značilnosti delovanja, ki se lahko razlikujejo od dejanskih kot posledica nadaljnega razvoja izdelkov.

Dolžnost zagotovitve ustreznih značilnosti obstaja le v primeru izrecne določitve v pogojih pogodbe

Certifikati



Naprava ustreza zahtevam EU direktiv 1999/5/EG, kar je označeno z znakom CE.



Naprava je bila izdelana skladno z okoljevarstvenimi zahtevami, ki jih opredeljuje ISO 14001. Takšen proces zagotavlja, da je poraba energije in repromateriala minimalna, kar zmanjšuje tudi količino odpadnega materiala.

Vsebina

Kaj ta navodila vsebujejo? 2

Pomembna opozorila.....	2
Certifikati	2

Osnovna navodila za uporabo 8

Čelna plošča optiPoint 420 economy/economy plus/standard in razširitveni modul optiPoint SLK	8
Uporabljeni simboli	9
Vsebina na zaslonu	9
Kako dostopati do funkcij?.....	10
... interaktivno	10
... preko servisnega menija	10
... s pomočjo funkcijskih tipk	10
Katere funkcije lahko uporabljam?	11
Osnovne in komfortne funkcije	11
Dodatne skupinske funkcije in funkcije šef/tajnika	11
Samodejno označevanje tipk	
SLK tipke (Self-Labeling Keys)	11
Nekaj koristnih nasvetov.....	11

Sprejemanje in vzpostavljanje klicev..... 12

Sprejemanje klicev	12
Sprejem klica z dvigom slušalke	12
Prostoročni način sprejemanja klica	12
Preklop na prostoročni način pri sprejetem pogovoru	13
Preklop na pogovor preko slušalke pri sprejetem pogovoru	13
Pogovor preko zvočnika	14
Vzpostavljanje klicev	14
Izbiranje pri dvignjeni slušalki	14
Izbiranje pri položeni slušalki	14
Zaključek pogovora	15
Ponavljanje zadnjih izbranih številk	16
Vklop/izklop mikrofona	17
Vzpostavitev drugega klica (posvetovanje)	18
Preklapljanje med dvema klicema	18
Predaja klica	19
Preusmerjanje klicev	20
Začasno preusmerjanje klicev	20
Preusmerjanje MSN številk v javnem omrežju	22

Preusmerjanje klicev v primeru okvare telefona	23
Uporaba povratnega klica	24
Odpošiljanje zahteve po povratnem klicu	24
Odgovor na zahtevo po povratnem klicu	24
Preverjanje/brisanje zahtev po povratnih klicih	24
Shranjevanje klicnih številk na funkcijске tipke	26
Izbiranje s pomočjo programabilnih tipk	28
Nastavitev telefona	29
Nastavitev glasnosti zvonjenja	29
Nastavitev barve zvonjenja	29
Nastavljanje glasnosti opozorilnega piska	29
Nastavljanje kontrasta zaslona	30
Nastavljanje kontrasta označb tipk	30
Nastavljanje prostoročnega načina glede na akustiko prostora	30
Nastavljanje glasnosti sprejema med pogovorom	31
Nastavljanje naklona zaslona	31
Osvetlitev zaslona	31
Izbiranje jezika za izpis zaslonskih obvestil	31

Telefoniranje – komfortne funkcije **32**

Sprejemanje klicev	32
Sprejem klica, namenjenega sodelavcu	32
Zavnitev poziva	33
Sprejem interfonskega klica	33
Sprejem klica preko naglavnih slušalk	34
Domofonski klic in odpiranje vrat	35
Sprejem klica za telefonsko tajnico	36
Izbiranje/klicanje	37
Izbiranje v bloku / popravljanje številk	37
Seznam klicev	38
Klicanje s pomočjo številk za hitro izbiranje	40
Izbiranje številk iz internega imenika	42
Izbiranje iz centralnega imenika LDAP	44
Uporaba nabiralnika	46
Interfonski klic	46
Avtomatsko vzpostavljanje povezave (Hotline)	47
Rezervacija javne linije	47
Dodeljevanje klicne številke	47
Pomoč pri izbiranju	48
Na zvezi	49
Uporaba funkcije "Klic na čakanju"	49
Sprejem drugega klica	49
Vkllop/izklop funkcije "Drugi klic"/"Trkanje v zvezo"	50
Vkllop/izklop opozorilnega piska klica na čakanju	50
Parkiranje klica	51
Postavljanje zunanjega klica na čakanje	52

Konferenčni klic	53
Upravljanje naprav s pomočjo tonskega izbiranja (DTMF)	55
Predaja klica s skupinsko napovedjo.	56
Flash na javni liniji	57
Če vam ne uspe vzpostaviti zveze.	58
Trkanje v zvezo	58
Vstopanje (vdor) v zvezo	58
Nočni spoj	59
Shranjevanje procedur, funkcij in časovnih opomnikov	60
Shranjevanje funkcij	60
Shranjevanje postopka na funkcionalno tipko	64
Časovni opomniki	66
Shranjevanje časovnih opomnikov	66
Uporaba časovnih opomnikov	67
Prikaz in dodeljevanje stroškov	68
Prikaz stroškov	68
Prikaz tarifirnih podatkov za drugi telefon	69
Koda projekta	70
Zasebnost/varnost	71
Vklop/izklop zvonjenja	71
Vklop/izklop funkcije "Ne moti"	71
Onemogočanje prikaza klicne številke	72
Nadzor prostora (Babyphone)	73
Izsleditev zlonamernih klicev	74
Zaščita pred zlorabo telefona	75
Zaklepanje drugih telefonov	76
Shranjevanje osebne identifikacijske številke (PIN)	77
Uporaba drugih funkcij	78
Pošiljanje sporočil	78
Pisanje in pošiljanje sporočil	78
Pregled in brisanje sporočil, ki ste jih poslali	79
Sprejem sporočil	80
Puščanje posvetovalnih sporočil	81
Brisanje posvetovalnih sporočil	81
Izpis števila čakajočih klicev/Preobremenitev	82
Uporaba drugega telefona za naslednji klic.	82
Dolgotrajna uporaba drugega telefona (mobilnost)	83

Podatki o sprejetih faksimilnih sporočilih in sporočilih na telefonski tajnici	84
Ponovna postavitev funkcij (reset)	84
Vklop funkcij za drugi telefon	85
Uporaba funkcij iz javnega omrežja (DISA: Direct Inward System Access).....	86
Uporaba funkcij v javnem ISDN omrežju s pomočjo keypad protokola	88
Podatkovne storitve (samo HiPath 3500/3550/3700/3750/3800)).....	89
Krmiljenje stikal (relejev)	90
Senzorji (samo HiPath 3300/3350/3500/3550)	90
Radijsko obveščanje (paging)	91
Preprosta oprema za radijsko obveščanje.....	91
Izboljšana oprema za radijsko obveščanje (samo Hipath 3700/3750/3800)	91
Uporaba drugih skupinskih funkcij	93
Vklop/izklop skupinskega klica	93
Prevzemanje klicev znotraj delovne skupine.....	95
Vklop/izklop članov v skupino za skupinski klic.....	96
Uniformna distribucija klicev (UCD)	97
Skupinsko delo v večlinijskem sistemu	99
Uporaba linijskih tipk	99
Sprejem klicev s pomočjo linijskih tipk.....	100
Vzpostavljanje klicev s pomočjo linijskih tipk.....	100
Postavljanje linijskega klica na čakanje.....	100
Preklapljanje med linijskimi zvezami	101
Preusmeritev linijske zveze	101
Uporaba tipk za direktno izbiranje	103
Uporaba tipk za direktno izbiranje za prevzem klica	103
Klicanje s pomočjo tipk za direktno izbiranje	103
Predaja klica s pomočjo tipk za direktno izbiranje	104
Sprejem klica za drugega uporabnika	104
Vstop/izstop iz skupine za skupinski klic (ni možno za skupino šef/tajnica)	104
Neposredna predaja šefovih klicev k šefu (samo v konfiguraciji šef/tajnica)	105
Preizkus telefona	106
Preizkus delovanja	106
Preverjanje tipkam dodeljenih funkcij	106

Posebne funkcije v LAN omrežju (TCP/IP omrežje)	107
Zapuščanje sledilne skupine/skupinski klic	107
Preusmerjanje klicev	108
Nočni spoj	109
Vklop/izklop odzivne skupine	110
Krmiljenje relejev	111
Odpiranje vrat	112
Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000	113
Spreminjanje označb tipk	114
Vnos besedila na telefonu	115
Označevanje, dokumentacija in dodatki,.....	116
Označevanje tipk	116
Označevanje telefonskega aparata	116
Dokumentacija	117
Dodatki	118
Nasveti uporabnikom	119
Vzdrževanje telefona	119
Efekt odmeva	119
Odpravljanje težav	119
Sporočila o napakah na zaslonu	120
Kaj storiti v primeru večjih težav	121
Stvarno kazalo	122

Osnovna navodila za uporabo

optiPoint 420 ¹	economy	economy plus	standard
prostoročno telefoniranje	-	-	✓
osvetljen zaslon	-	-	✓
vmesnik za priklop naglavnih slušalk	-	✓	✓
LAN stikalo	-	✓	✓
vtično mesto za adapterje	-	-	✓
priklop razširitvenih modulov	-	-	✓

[1] Ime in tip telefona sta napisana na spodnji strani aparata.

Čelna plošča optiPoint 420 economy/economy plus/standard in razširitveni modul optiPoint SLK



- [1] samo optiPoint 420 standard
- [2] s samodejnim označevanjem tipk
- [3] ni možno spremeniti pri optiPoint 420

Korak za korakom

Uporabljeni simboli

Vsi postopki so predstavljeni kot logična zaporedja v "barvnem" stolpcu. Uporabljeni simboli imajo naslednji pomen:



Dvignite slušalko.



Položite slušalko.



Gоворите.




Izbirajte klicno številko.



Vnesite kodo.



Pritisnite nastavitveno tipko.

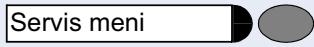

Pritisnite tipko.



Pritisnite tipko, dioda sveti.



Pritisnite tipko, dioda utripa.



S potrditveno tipko potrdite ponujeno opcijo.



S tipkama izberite želeno opcijo.

Izbiro potrdite s potrditveno tipko .

Vsebina na zaslonu



Prva vrstica v odvisnosti od situacije vsebuje zahteve po vnosu ali potrditve.

Druga vrstica vsebuje funkcije, ki jih je možno aktivirati. Če je na desnem robu viden znak ">", lahko s pomočjo tipk dostopate do nadaljnji možnosti.

Korak za korakom

Kako dostopati do funkcij?

... interaktivno

V stanju mirovanja lahko neposredno dostopate do nekaterih funkcij. Na primer:

► **vklop preusmeritve** ✓

S pomočjo tipk poiščite funkcijo ter jo potrdite s pritiskom na .

Do nekaterih funkcij lahko dostopate glede na trenutno situacijo. Ta način je uporaben predvsem v primeru že vzpostavljene zveze in med vzpostavljanjem le-te. Npr.: Izbrali ste številko, vendar je klicani zaseden.

povratni poziv ✓

Potrdite z .

ali

► **poslati sporocilo** ✓

S pomočjo tipk poiščite funkcijo ter jo potrdite s pritiskom na .

... preko servisnega menija

Funkcije so dostopne po pritisku tipke servis meni. Npr.: "#0=reset. funkcijo" → stran 84.

Servis meni

Pritisnite tipko.

► **#0=reset. funkcijo?** ✓

S pomočjo tipk poiščite funkcijo ter jo potrdite s pritiskom na .

ali

0

Vtipkajte kodo funkcije.

Povzetek navodil za uporabo vsebuje seznam vseh možnih funkcij in pripadajočih kod. Kode so prikazane tudi na zaslonu skupaj s pripadajočimi funkcijami.

... s pomočjo funkcijskih tipk

Do vseh funkcij, ki ste jih shranili pod tipko → stran 60, lahko dostopate neposredno s pritiskom na to tipko.

Pritisnite tipko. Funkcija se izvede.

Korak za korakom

Katere funkcije lahko uporabljam?

Samodejno označevanje tipk SLK tipke (Self-Labeling Keys)

Z uporabo SLK samodejnega označevanja tipk ni več potrebno skrbiti za ročno označevanje tipk na vašem telefonu.

Če želite, lahko prednastavljene napise tudi spremenite
→ stran 114.

Osnovne in komfortne funkcije

Uporabite lahko vse osnovne in komfortne funkcije, ki so dostopne na zaslonu, v servisnem meniju ali na funkcijskih tipkah.

Dodatne skupinske funkcije in funkcije šef/ tajnica

→ stran 99.

Dodatne skupinske funkcije, ki so nadgradnja osnovnih in komfortnih, vam mora omogočiti vaš upravitelj.

Poleg skupin za prevzem pozivov, sledilnih skupin in skupin za avtomatično razporejanje klicev je možno posamezne telefone nastaviti tudi za večlinjsko delo.

Dodatne funkcije šef/tajnica so nadgradnja osnovnih in komfortnih in vam jih mora omogočiti upravitelj vašega sistema. Vaš telefon je lahko nastavljen kot "tajniški" ali kot "šefov" in je dodatno opremljen s funkcijami, ki olajšujejo takšno skupinsko delo.

Nekaj koristnih nasvetov...

- Številke sodelavcev in poslovnih partnerjev, ki jih pogosto kličite, shranite pod tipke za direktno izbiranje, kajti tako boste privarčevali precej časa
→ stran 26.
- Pogosto se dogaja, da je klicani zaseden. V takšnih primerih je smotrna uporaba funkcije "Povratni klic"
→ stran 24.

Korak za korakom

Sprejemanje in vzpostavljanje klicev

Sprejemanje klicev

Način zvonjenja je odvisen od tipa klica:

- V primeru internega klica telefon zvoni enkrat vsake štiri sekunde.
- V primeru zunanjega klica telefon zvoni dvakrat vsake štiri sekunde.
- V primeru domofonskega klica telefon zvoni trikrat vsake štiri sekunde.
- Če imate klic na čakanju, slišite pisk vsakih šest sekund.

Na zaslonu se izpiše informacija o klicočem.

Sprejem klica z dvigom slušalke

Telefon zazvoni. Na zaslonu se vam izpiše informacija o klicočem.



⊕ ali ⊖

Dvignite slušalko.

Pritisnite eno izmed tipk in nastavite želeno jakost sprejema.

Prostoročni način sprejemanja klica

optiPoint 420 economy in optiPoint 420 economy plus nimata možnosti za pogovor pri položeni slušalki.

Telefon zazvoni. Na zaslonu se izpiše informacija o klicočem.



⊕ ali ⊖

Pritisnite tipko, dioda zasveti.
Prostoročni način je vklopljen.

Pritisnite eno izmed tipk in nastavite želeno jakost sprejema.

Korak za korakom



Zaključek pogovora:

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Pritisnite tipko.

Nasveti za pogovor pri položeni slušalki:

- Obvestite sogovornika, da uporabljate prostoročni način ali da ste vklopili zvočnik.
- Oprema za pogovor pri položeni slušalki deluje najbolje pri nizki jakosti.
- Idealna razdalja med vami in telefonom v primeru pogovora pri položeni slušalki je približno 50 cm.

Preklop na prostoročni način pri sprejetem pogovoru

Ni na voljo za optiPoint 420 economy in optiPoint 420 economy plus.

Predpogoj: Vzpostavljen imate pogovor preko slušalke.



Pritisnite tipko in istočasno položite slušalko ter takoj zatem spustite tipko zvočnik.

Preklop na pogovor preko slušalke pri sprejetem pogovoru

Ni na voljo za optiPoint 420 economy in optiPoint 420 economy plus.

Predpogoj: Vzpostavljen imate pogovor v prostoročnem načinu.



Dvignite slušalko in nadaljujte pogovor.

Korak za korakom

Pogovor preko zvočnika

Pri vzpostavljenem pogovoru lahko vključite zvočnik, tako da tudi drugi v sobi slišijo pogovor.


Predpogoj: Vzpostavljen imate pogovor preko slušalke.

Vklop:



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izklop:

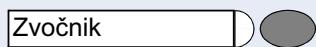

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Vzpostavljanje klicev

Izbiranje pri dvignjeni slušalki



Dvignite slušalko.



Interni klic: Vtipkajte interno številko.

Zunanji klic: Vtipkajte kodo za zunanjo linijo in izbrano številko.

Klicana številka je zasedena ali ni odgovora:



Položite slušalko.

Izbiranje pri položeni slušalki



Interni klic: Vtipkajte interno številko.

Zunanji klic: Vtipkajte kodo za zunanjo linijo in izbrano številko.

Klicanega slišite preko zvočnika:




Dvignite slušalko.



ali Opravite prostoročni pogovor (ni na voljo za optiPoint 420 economy in optiPoint 420 economy plus).

Klicana številka je zasedena ali ni odgovora:

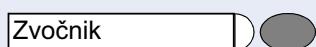

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Korak za korakom



Vaš sistem je lahko tako nastavljen, da morate, če želite klicati interno številko, prej pritisniti tipko interna.

V primeru da želite klicati zunanjštevilko, morate najprej vtipkati kodo za zunanjštevilko (če je sistem tako nastavljen).

Zaključek pogovora



Prekinitev



Položite slušalko.

Pritisnite tipko.

Korak za korakom

Ponavljanje zadnjih izbranih številk


Zadnje tri izbrane številke v javno omrežje so vam na voljo za ponovitev.

Te številke lahko ponovite s preprostim pritiskom na tipko.

Pred izbiranjem se številka za dve sekundi izpiše na zaslonu.



Tipko pritisnite enkrat za ponovitev zadnje številke.

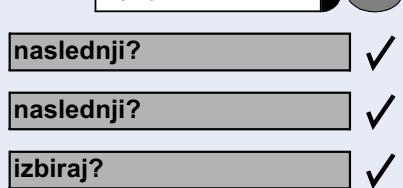

Tipko pritisnite dvakrat za ponovitev predzadnje številke.


Tipko pritisnite trikrat za ponovitev pred-predzadnje številke v seznamu.

Prikaz in izbiranje zadnjih številk

Pritisnite tipko.

Znotraj dveh sekund pritisnite tipko "OK".

Pritisnite tipko za prikaz naslednje številke.

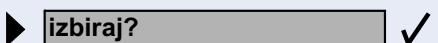

Izberite in potrdite izbiro.

 Sistem shranjuje tudi projektne kode
(→ stran 70), če je ta funkcija nastavljena.

Korak za korakom

Vkl/op/izklop mikrofona

Lahko izključite mikrofon, npr. za posvetovanje z drugo osebo v sobi, tako da vaš sogovornik ne sliši pogovora. Mikrofon lahko izključite tudi v primeru sprejema interfonskega klica (interfonski klic, → stran 33).

 optiPoint 420 economy in
optiPoint 420 economy plus nimata možnosti
prostoročnega pogovora.

Predpogoj: Ste na zvezi. Mikrofon je vklopljen.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Pritisnite tipko, dioda ugasne.



Izberite in potrdite izbiro.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Vtipkajte kodo za "vkllop" ali "izklop".

Korak za korakom

Vzpostavitev drugega klica (posvetovanje)

Med pogovorom imate možnost vzpostaviti še en klic, npr. da bi se posvetovali. Prvi klic je postavljen na čakanje.

posvetovati/prevezati? ✓

Potrdite.



Izberite številko osebe, s katero se želite posvetovati.

Vrnitev k prvemu klicu:

Potrdite.

vrnitev k cakajoc.? ✓ ali

vrn. k cakaj. klic? ✓ ali

Servis meni ▶ [] * 0

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Preklapljanje med dvema klicema

Izberite in potrdite izbiro.

▶ preklop? ✓ ali

Servis meni ▶ [] * 2

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Izberite in potrdite izbiro.

▶ konferanca? ✓ ali

Servis meni ▶ [] * 3

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Predaja zveze drugemu sogovorniku

Izberite in potrdite izbiro.

▶ predaja? ✓

Korak za korakom

Predaja klica

V primeru da vaš sogovornik tako želi, lahko predate klic drugemu uporabniku.

posvetovati/prevezati?



Pokličite uporabnika, kateremu želite predati klic.

Če je potrebno, napovejte klic.



Položite slušalko.

Izberite in potrdite izbiro¹.

▶ predaja?



[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 113)

Korak za korakom

Preusmerjanje klicev

Začasno preusmerjanje klicev

Vsakič ko aktivirate začasno preusmeritev klicev, določite ciljno klicno številko, na katero se bodo klaci preusmerili. Klaci lahko preusmerite na interno ali javno številko (zahteva posebno nastavitev sistema).

►  Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje → stran 108!

► **vklop preusmeritve?** ✓
ali
* 1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

► **1=vsi klaci?** ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

► **2=samo zunanji klaci?** ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro.

► **3=samo interni klaci?** ✓
ali
1 ali 2 abc ali 3 def

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno klicno številko.

► **shrani vnos?** ✓

Potrdite.

Izklop preusmerjanja klicev:

► **izklop preusmeritve?** ✓
ali
1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom



Če je preusmerjanje klicev vklopljeno, bo pri dvignjeni slušalki slišen poseben ton izbiranja.

Če je omogočen DID DTMF (vprašajte upravitelja sistema), lahko klice preusmerite tudi na takšno številko. Ciljne številke: fax = 870, DID = 871, fax DID = 872.

V primeru da so klici preusmerjeni na vašo telefonsko številko, se vam na zaslonu izpiše klicna številka klicočega in številka osebe, ki je vklopila preusmeritev.

Korak za korakom

Preusmerjanje MSN številk v javnem omrežju

Če je ta funkcija vklopljena, imate možnost preusmeriti MSN številko neposredno na drugo številko v javnem omrežju.

Če npr. želite biti dosegljivi tudi po poteku delovnega časa, lahko preusmerite svojo službeno številko na svoj domači telefon.

► **preusmer. vklop?** ✓
ali


Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

1=takoj? ✓
ali

Izberite in potrdite tip preusmeritve.

► **2=neprevzeti klic?** ✓
ali

► **3=zasedeno?** ✓
ali



Vtipkajte kodo.



Vtipkajte svojo (DID) številko.



Vtipkajte ciljno številko (brez kode za javno omrežje).

shraniti? ✓

Potrdite.

Izklop preusmerjanja:

► **preusmer. izklop** ✓
ali


Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

1 ali 2 ali 3 ✓
ali

Potrdite tip preusmeritve.

Vnesite tip preusmeritve.



Vtipkajte svojo (DID) številko.

Korak za korakom

Preusmerjanje klicev v primeru okvare telefona

Če je ta funkcija vklopljena (vprašajte upravitelja sistema), lahko določite interno ali javno telefonsko številko, na katero se bodo preusmerili klici v primeru okvare vašega telefona.

Servis meni	
▶ *9411=vkljuci CFSS ✓	
ali	
shrani vnos? ✓	
Servis meni	
▶ #9411=izkljuci CFSS ✓	
ali	
brisanje? ✓	
brisanje? ✓	
Servis meni	
▶ spremeniti? ✓	
shrani vnos? ✓	

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vtipkajte ciljno številko.

Potrdite.

Izklop preusmerjanja/brisanje ciljne številke:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Za brisanje ciljne številke potrdite izbiro.

Izberite in potrdite izbiro za izključitev preusmeritve brez brisanja ciljne klicne številke.

Spreminjanje ciljne številke (če je preusmeritev vklopljena):

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Vtipkajte kodo.

Potrdite.

Spremenite ciljno klicno številko.

Potrdite.

Korak za korakom

Uporaba povratnega klica

Če je klicana številka zasedena ali pa se klicani ne oglaši, imate možnost postaviti zahtevo po povratnem klicu. Ta funkcija vam prihrani nepotrebno ponovno klicanje.

Do povratnega klica pride:

- takoj ko klicani uporabnik prekine trenutni klic,
- takoj ko klicani uporabnik opravi prvi naslednji klic.

Odpoljanje zahteve po povratnem klicu

Predpogoj: Klicana številka je zasedena ali ni odgovora.

povratni poziv 

Potrdite.

ali

* 5 8

Vtipkajte kodo.

Odgovor na zahtevo po povratnem klicu

Predpogoj: Zahteva po povratnem klicu je bila shranjena. Telefon zazvoni. Sporočilo "povr. poziv: ..." vas obvešča, da je to povratni klic.



Dvignite slušalko.

Zvočnik

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Slišite zvonjenje.

Preverjanje/brisanje zahtev po povratnih klicih

► prikaz povr. poziva? 

Izberite in potrdite izbiro¹.

5 8

Vtipkajte kodo.

► naslednji prikaz? 

Izberite in potrdite izbiro za pregled naslednjih zahtev.

Brisanje trenutno izpisane zahteve:

brisanje? 

Izberite in potrdite izbiro.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 113

Korak za korakom

▶ koncati? ✓

ali

Servis meni

ali

Zvočnik

Prekinitve pregledovanja:

Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Korak za korakom

Shranjevanje klicnih številk na funkcijske tipke

Številko, ki jo pogostokrat uporabljate, lahko shranite na katerokoli programabilno tipko, ki je upravitev sistema ni prednastavil. Tipkam lahko dodelite do dve klicni številki (z uporabo tipke "Shift" → stran 60), razen v primeru internih klicnih številk, za katere želite nadzorovati stanje priključka s pomočjo svetleče diode.

Če želite nadzorovati stanje interne klicne številke, lahko številko shranite na tipko tako, da pripadajoča dioda označuje trenutno stanje priključka → stran 61, → stran 103. V takšnem primeru lahko na tipko shranite le eno klicno številko.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.



Pritisnite tipko. Če je tipki že dodeljena klicna številka ali funkcija, se ta izpiše na zaslonu.


Če je potrebno



Izberite in potrdite izbiro, če želite shraniti številko na drugi nivo.



Potrdite.

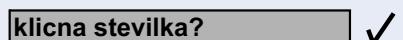

Potrdite.



Vtipkajte klicno številko.

Če ste se med vnosom zmotili:



Izberite in potrdite izbiro. Vnesene cifre bodo izbrisane.

Korak za korakom

Sistemski telefon samodejno prepozna, ali ste shranili interno ali javno telefonsko številko.

Možnosti "shrani brez LED" in "shrani z LED" sta na voljo le v primeru interne klicne številke.

► **shrani z LED?** ✓ ali

Potrdite.

► **shrani brezLED?** ✓

Izberite in potrdite izbiro, če ne želite uporabiti diode za prikaz statusa shranjene številke.

► **koncati?** ✓

Potrdite.

► **druge tipke?** ✓ ali

Izberite in potrdite izbiro.

► **brisanje tipk?** ✓ ali

Izberite in potrdite izbiro.

→ Za izbiranje shranjene številke pritisnite tipko
→ stran 28.

Tipko lahko uporabljate tudi, če ste že na zvezi.

Za informacije o sporočilih, ki se lahko izpišejo na zaslonu med shranjevanjem številke, glejte
→ stran 120.

Korak za korakom

Izbiranje s pomočjo programabilnih tipk

Predpogoj: Predhodno ste shranili številko pod programabilno tipko → stran 26.



Pritisnite tipko, pod katero ste shranili želeno številko. Če se številka nahaja na drugem nivoju, predhodno pritisnite tipko "Shift".

Tipko lahko uporabite tudi takrat, ko ste že na zvezi. Tako boste vzpostavili posvetovalni klic → stran 18.

Korak za korakom

Nastavitev telefona

Nastavitev glasnosti zvonjenja

Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

glasnost zvonjenja?



Za večanje/manjšanje glasnosti: pritiskajte tipki, dokler ne nastavite želene glasnosti.



Shranite.

Nastavitev barve zvonjenja

Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

► ton zvonjenja?



Za spreminjanje barve zvonjenja: pritiskajte tipki, dokler ne nastavite želene barve.



Shranite.

Nastavljanje glasnosti opozorilnega piska

Če ste član skupine, ki uporablja linijske tipke, boste z opozorilnim piskom seznanjeni o drugih klicih tudi med samim pogovorom → stran 104.

Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

► glasnost opozor. klica?



Za večanje/manjšanje glasnosti: pritiskajte tipki, dokler ne nastavite želene glasnosti.



Shranite.

Korak za korakom

Nastavljanje kontrasta zaslona

Kontrast zaslona lahko prilagodite svojim delovnim pogojem.

(+) ali (-)

Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

► **kontrast displeja?** ✓

(+) ali (-)

Izberite in potrdite izbiro.

✓

Prilagodite kontrast zaslona.

✓

Shranite.

Nastavljanje kontrasta označb tipk

Kontrast označb tipk lahko prilagodite svojim delovnim pogojem.

(+) ali (-)

Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

► **kontrast tipk?** ✓

(+) ali (-)

Izberite in potrdite izbiro.

✓

Prilagodite kontrast označb tipk.

✓

Shranite.

Nastavljanje prostoročnega načina glede na akustiko prostora

 optiPoint 420 economy in optiPoint 420 economy plus nimata možnosti prostoročnega pogovora.

Če želite izboljšati razločnost zvoka pri prostoročnem načinu pogovora, lahko spremenite občutljivost mikrofona, tako da najbolje ustreza akustiki prostora, v katerem se nahajate: "tiha soba", "normalna soba" in "hrupna soba".

(+) ali (-)

Pritisnite eno izmed tipk, medtem ko je telefon v stanju pripravljenosti.

► **prostoročna nastavitev?** ✓

(+) ali (-)

Izberite in potrdite izbiro.

✓

Izberite tip prostora.

✓

Shranite.

Korak za korakom

Nastavljanje glasnosti sprejema med pogovorom

Ste na zvezi.

ali

Za večanje/manjšanje glasnosti: pritiskajte tipki, dokler ne nastavite želene glasnosti.

sočasno

Shranite.

Nastavljanje naklona zaslona

S spremenjanjem naklona lahko zaslon enostavno postavite v položaj, ki je najbolj primeren za vaše vsakdanje delo.

Osvetlitev zaslona

To funkcijo podpira samo optiPoint 420 standard.

Osvetlitev zaslona se avtomatično vklopi med delom z telefonom (npr. med izbiranjem) in se avtomatično izklopi, ko je poseg zaključen.

Izbiranje jezika za izpis zaslonskih obvestil

- Servis meni
- ▶ nadaljnje opcije? ✓
- ▶ *48= izbira jezika? ✓
- ali
 *
- ▶ 15=spanski? ✓

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati (če izbrani jezik ni na voljo, se obrnite na upravitelja sistema) in potrdite izbiro.


Korak za korakom

Telefoniranje – komfortne funkcije

Sprejemanje klicev

Sprejem klica, namenjenega sodelavcu

Na vašem telefonu lahko prevzamete tudi klic, ki zvoni na drugem internem telefonu.

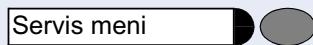

- ***59=prevzem poziva?** ✓
ali
* 5 9

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Klicana številka se prikaže na zaslonu.

- **listati?** ✓
ali

Izberite številko, za katero želite prevzeti klic.



Potrdite.

Vtipkajte interno številko telefona, ki zvoni.

Pritisnite utripajočo tipko.

→ Prevzem poziva v skupini → stran 95.

Korak za korakom

Zavrnitev poziva

Neželeni poziv lahko zavrnete. Poziv se preusmeri na za to nastavljeno številko.

Telefon zazvoni. Na zaslonu se izpiše informacija o kličočem.

Pritisnite tipko.

V primeru da zavrnitev ni možna, se na zaslonu izpiše obvestilo o napaki, telefon še naprej zvoni.

Sprejem interfonskega klica

Slišite opozorilni ton, nato vas uporabnik ogovori preko zvočnika.

Pogovor lahko nadaljujete v prostoročnem načinu, lahko pa tudi dvignite slušalko.

 optiPoint 420 economy in optiPoint 420 economy plus nimata možnosti za pogovor pri položeni slušalki.

Dvignite slušalko in sprejmite klic.

Potrdite izbiro in sprejmite klic.

Pritisnite tipko in sprejmite klic.

 Če je vklopljena možnost prostoročnega odgovora (glej spodaj), lahko takoj odgovorite na interfonski klic.

Če je prostoročni odgovor onemogočen (tovarniška nastavitev), upoštevajte zgornji postopek.

Vzpostavljanje interfonskega klica → stran 46.

Omogočanje/onemogočanje prostoročnega odgovora

Izberite in potrdite izbiro.

- ▶ **dir. odg. vklj.?** ✓ ali
- ▶ **dir. odg. izklj.?** ✓ ali

* 9 6 ali # 9 6

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Korak za korakom

Sprejem klica preko naglavnih slušalk

→ Funkcija ni na voljo na aparatu optiPoint 420 economy.

Predpogoj: Vaš telefon zvoni.

odg. na prih. klic?



Potrdite.

ali



Če ste nastavili tipko "Naglavna slušalka" → stran 60:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Prekinitev klica:

Prekinitev



Pritisnite tipko.

ali



Če ste nastavili tipko "Naglavna slušalka" → stran 60:

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Korak za korakom

Domofonski klic in odpiranje vrat

Če je vaš sistem opremljen z domofonom, lahko s pomočjo telefona (če imate zadostno upravičenost) odpirate vhodna vrata. Prav tako lahko obiskovalcem omogočite, da si sami odprejo vrata z vnosom petmestne DTMF kode.

Pogovor z obiskovalcem preko domofona:

Predpogoj: Vaš telefon zvoni.



Imate trideset sekund časa, da dvignete slušalko. Povezava z domofonom je avtomično vzpostavljena.

ali



Dvignite slušalko po tridesetih sekundah.



Vtipkajte številko domofona.

Odpiranje vrat med pogovorom:

Potrdite.

odpiranje vrat? ✓

Odpiranje vrat, brez vzpostavljene zveze z domofonom:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Servis meni



► *61=odpiranje vrat? ✓

ali

* 6 1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte številko domofona.

→ Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje
→ stran 112!

Odpiranje vrat s pomočjo kode (na domofonu):



Pozvonite in nato vtipkajte petmestno kodo (s pomočjo tipkovnice ali DTMF oddajnika). Če je vaš sistem tako nastavljen, se bodo vrata avtomačno odprla.

Omogočanje avtomatske ključavnice:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Servis meni



► *89=domofon vklopljen? ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom



Vtipkajte kodo.



Vtipkajte številko domofona.



Vnesite petmestno kodo. Tovarniška nastavitev = "00000".

ali

► **3=sprememba gesla?**



Izberite in potrdite funkcijo za spremembo kode.

► **1=sprost. s klicem?**



ali

► **2=sprost. brez klica?**



Izberite in potrdite izbiro.

Lahko omogočite odpiranje vrat tudi brez zvonjenja.

Onemogočanje avtomatske ključavnice:



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

► **#89=domofon izklopljen?**



ali



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Sprejem klica za telefonsko tajnico

Klic na telefonsko tajnico lahko prevzamete, če imate številko tajnice shranjeno na tipki → stran 60.

Dioda utripa. Pritisnite tipko.

Korak za korakom

Izbiranje/klicanje

Izbiranje v bloku / popravljanje številk

Če je ta funkcija vklopljena (povprašajte upravitelja sistema), se zveza ne vzpostavlja takoj, ko je številka vtipkana. To pomeni, da je številko možno popraviti, če je bila napačno vtipkana.

Do vzpostavljanja zveze pride šele na vašo zahtevo.



Interni klic: Vtipkajte interno številko.

Zunanji klic: Vtipkajte kodo za zunanjo linijo in izbrano številko.

Vzpostavljanje povezave:



Dvignite slušalko.

Potrdite.

Popravljanje številke:

Izberite in potrdite izbiro.

Zadnja vtipkana številka je izbrisana.



Vnesite številko.


Preklic izbiranja:

Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Pritisnite tipko.

 Klicno številko lahko popravite le med vnosom. Shranjenih številk (npr. za ponovno izbiranje) ni možno naknadno spremenjati.

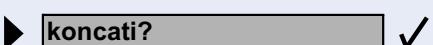

Korak za korakom

Seznam klicev

Nesprejeti klici se avtomatično beležijo v seznam nesprejetih klicev. Če je sistem tako nastavljen lahko beleži tudi odgovorjene klice. S pomočjo svojega telefona lahko dostopate do zadnjih 10 klicev v kronološkem vrstnem redu. Vsak klic je opremljen tudi z informacijo o času klica. Seznam se začenja z zadnjim klicem. Če vas je ista oseba klicala večkrat, se spremeni samo informacija o času klica in število klicev, v seznamu pa je shranjen samo en vnos.

Pregledovanje seznama klicev

Predpogoj: Upravitelj sistema vam je omogočil to funkcijo.



Izberite in potrdite izbiro¹.

Vtipkajte kodo.

Prvi klic iz seznama je prikazan.



Potrdite za prikaz preostalih klicev.

Konec pregledovanja



Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Pritisnite tipko, dioda ugasne.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 113

Korak za korakom

- ▶ kdaj? ✓
ali
- ▶ prikazi stevilko. ✓
ali
- ▶ Vprikazi ime? ✓

Prikaz podatkov o klicu

Predpogoj: V seznamu klicev ste izbrali želeni vnos.

Izberite in potrdite izbiro.

- ▶ izbiraj? ✓

Izbiranje številke iz seznama

Predpogoj: V seznamu klicev ste izbrali želeni vnos.

Izberite in potrdite izbiro.

→ Vnos se avtomatično izbriše iz seznama, ko vzpostavite povezavo.

- ▶ brisanje stevilke? ✓

Brisanje vnosa iz seznama

Predpogoj: V seznamu klicev ste izbrali želeni vnos.

Potrdite.

- shrani stevilko? ✓
ali
- Servis meni  
- * 8 2 T U V abc

Shranjevanje številke v seznam

Predpogoj: Ste na zvezi ali poskušate vzpostaviti zvezo v javno omrežje.

Potrdite.

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo.

Korak za korakom


Klicanje s pomočjo številk za hitro izbiranje

Uporaba lastnih in sistemskih številk za hitro izbiranje

Predpogoj: Shranili ste številke za hitro izbiranje (→ stran 40), upravitelj sistema je pripravil sistemske številke za hitro izbiranje.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

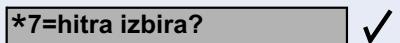

Potrdite¹.

ali



Vtipkajte kodo.



Vnesite številko za hitro izbiranje.

"*0" do "*9" = lastne številke za hitro izbiranje.

"000" do "999" = sistemske številke za hitro izbiranje (povprašajte upravitelja sistema).

Če je potrebno



Po potrebi lahko shranjeni številki dodate pripono (npr. za izbiranje interne številke klicane centrale).

Če je funkcija tako nastavljena, se številki samodejno doda nastavljena pripona (npr. "0" za dostop do javnega omrežja), v primeru da sami ne vnesete pripone znotraj 4 do 5 sekund.

Shranjevanje osebnih številk za hitro izbiranje

Pod vsako izmed numeričnih tipk (*0 do *9) lahko shranite klicno številko, ki jo lahko kasneje enostavno pokličete → stran 40.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite¹.


ali



Vtipkajte kodo.



Vtipkajte želeno številko za hitro izbiranje (*0 do *9). Če je tej tipki že dodeljena ciljna klicna številka, se bo le-ta izpisala na zaslonu.

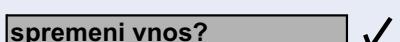

Potrdite.



Vtipkajte kodo za javno omrežje in ciljno klicno številko.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 113

Korak za korakom

- shrani vnos? ✓ Potrdite.
- ali
- ▶ nazaj? ✓ Izberite in potrdite izbiro. Vnos se izbriše.
- listati? ✓ Potrdite.
- ali
- ▶ spremeni vnos? ✓ Izberite in potrdite izbiro.
- ali
- ▶ brisanje? ✓ Izberite in potrdite izbiro.
- ali
- ▶ koncati ✓ Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

Izbiranje številk iz internega imenika

Interni imenik vsebuje seznam številk vseh internih priključkov in sistemskih številk za skrajšano izbiranje (povprašajte upravitelja sistema ali je interni imenik nastavljen v vašem sistemu).

Predpogoj: Internim številkam so bila dodeljena imena uporabnikov.




ali



Dvignite slušalko.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

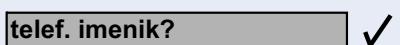

Potrdite.

ali



Vtipkajte kodo.

If applicable

Če je v vašem sistemu nastavljenih več imenikov:




Potrdite.

Na zaslonu se prikaže prvi vnos.



Pritisnite za prikaz drugih vnosov.

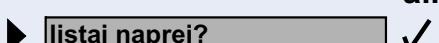

✓

ali



✓

ali

S pomočjo številčnice vnesite iskano ime ali le nekaj prvih črk imena.

Posamezno črko vnesite z večkratnim zaporednim pritiskom na posamezno številko.

Na primer, za črko "R" trikrat pritisnite številko "7", za črko "E" dvakrat pritisnite "3".

Na zaslonu se izpiše prvo ime, ki ustreza zahtevam.

Če ne obstaja vnos, ki ustreza vnesenemu nizu, boste slišali dva kratka opozorilna piska.

Za presledek pritisnite "0".

Pritisniti na "1" ali "#" avtomatično prikaže prvi vnos v imeniku.

Tipka "*" nima funkcije.

Korak za korakom

Če je potrebno

- ▶ **brisi crke?** ✓

Če je potrebno

- ▶ **brisi vrstice?** ✓

- ▶ **izbiraj?** ✓

Potrdite za brisanje zadnje črke. Če tako izbrišete vse vnesene črke, se bo znova izpisal prvi vnos v imeniku.

Potrdite za brisanje celotnega vnosa. Na zaslonu se znova izpiše prvi vnos v imeniku.

Iskani vnos se izpiše na zaslonu:

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

Izbiranje iz centralnega imenika LDAP


Če je omogočen dostop do centralnega LDAP imenika (vprašajte upravitelja sistema), lahko na svojem telefonu preiskujete LDAP zbirko podatkov in kličete najdene telefonske številke.

Predpogoj: Vaš upravitelj je omogočil dostop do imenikov LDAP.




Dvignite slušalko.

ali

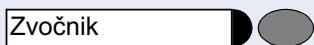

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

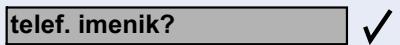

Potrdite.

ali



Vtipkajte kodo.

Če je potrebno



Če je v vašem sistemu nastavljenih več imenikov:

Izberite in potrdite izbiro.



S pomočjo številčnice vnesite iskano ime ali le nekaj prvih črk imena (največ 16).

Posamezno črko vnesite z večkratnim zaporednim pritiskom na posamezno številko.

Na primer, za črko "R" trikrat pritisnite številko "7", za črko "E" dvakrat pritisnite "3".

Na zaslonu se izpiše prvo ime, ki ustreza zahtevam.

Če je na voljo

Če je tako nastavljeno (vprašajte upravitelja sistema), lahko iščete po priimku in imenu iskané osebe.

Priimek in ime ločite s presledkom, tako da pritisnete "0". Vnesete lahko nepopolna imena, npr. "nov j" za "Novak Janez".

Če je potrebno



Potrdite za brisanje zadnje črke.

 V primeru iskanja v veliki zbirki podatkov so lahko rezultati iskanja pomanjkljivi, če vnesete premalo znakov → stran 45.

Potrdite.

Iskanje se prične. Postopek lahko traja nekaj sekund.

Korak za korakom

- izbiraj?** ✓
- ⊕ ali ⊖
ali
- ▶ **listaj naprej?** ✓
- ▶ **listaj nazaj?** ✓
- ▶ **izbiraj?** ✓
- spremeni iskanje?** ✓
- pokazi rezultat?** ✓
- ▶ **spremeni iskanje?** ✓

Prikaz rezultatov:

Če iskanemu imenu ustreza le en vnos, se izpiše pripadajoči rezultat.

Potrdite.

Če iskanemu imenu ustreza več vnosov (največ 50), se izpiše prvi rezultat.

Pritisnite za prikaz drugih vnosov.

Izberite in potrdite izbiro.

Če iskanemu imenu ne ustreza noben vnos:

Če poizvedba ne vrne rezultatov, lahko povečate obseg iskanja, npr. z brisanjem znakov.

Izberite in potrdite izbiro.

Za nadaljnji postopek glejte zgoraj.

Če iskanemu imenu ustreza preveč vnosov:

Če iskanemu imenu ustreza več kot 50 vnosov, bo prikazan nepopoln seznam rezultatov.

Rezultate lahko pregledate, izberete katerokoli izmed imen ali spremenite iskani niz (povečate natančnost iskanja z dodajanjem znakov).

Potrdite za prikaz nepopolnega seznama.

Za nadaljnji postopek glejte zgoraj.

ali

Postrrite iskalne pogoje:

Izberite in potrdite za spremembo iskanega niza.

Za nadaljnji postopek glejte zgoraj.

Korak za korakom

Uporaba nabiralnika

Če ste nastavili tipko "Nabiralnik" → stran 60, vas bo svetleča dioda obveščala o prispelih sporočilih. V nabiralniku vas bodo čakala tudi sporočila o prispeli elektronski pošti ter glasovnih in faksimilnih sporočilih (če je vaš sistem opremljen s potrebnimi CTI aplikacijami).

Dostop do sporočil




ali


Pritisnite tipko "Nabiralnik".



Potrdite.

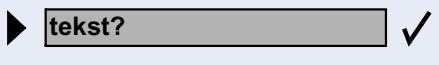

Izberite in potrdite izbiro.

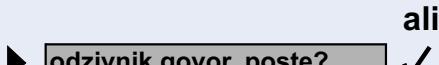


Sledite navodilom na zaslonu.

Interfonski klic

Če je vaš sistem povezan na ozvočenje (vprašajte upravitelja sistema), lahko svoj telefon uporabite za posredovanje objav. Prav tako lahko pokličete internega uporabnika direktno preko zvočnika v njegovem telefonu.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

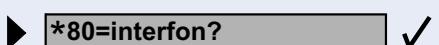

Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo.



Vtipkajte klicno številko.

→ Sprejem interfonskega klica → stran 33.

Korak za korakom

Avtomatsko vzpostavljanje povezave (Hotline)

Če je ta funkcija nastavljena, se povezava (na interno ali zunanjo številko) vzpostavi samodejno.



Dvignite slušalko.

Odvisno od časovne nastavitev se povezava vzpostavi takoj ali po preteklu določenega časovnega obdobja.

Rezervacija javne linije

Če je ta funkcija nastavljena, imate možnost rezervacije zasedene javne linije.

Ko se zasedena javna linija sprosti vaš telefon zazvoni. Na zaslonu imate sporočilo, ki vas obvešča, da je javna linija prosta.

Predpogoj: Javna linija je zasedena.

rezervirati linijo?



Potrdite.

Ko se zasedena javna linija sprosti:

Vaš telefon zvoni. Na zaslonu imate sporočilo, ki vas obvešča, da je javna linija prosta.



Dvignite slušalko. Slišite ton izbiranja.



Vtipkajte številko v javnem omrežju.

Dodeljevanje klicne številke

Če je ta funkcija nastavljena, lahko sami izberete številko, s katero se boste predstavili med klicanjem v javno omrežje.

Servis meni



*41=zacasen MSN?



ali

* 4 1



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vtipkajte številko, ki jo želite uporabiti.

Vtipkajte številko v javnem omrežju.

Korak za korakom

Pomoč pri izbiranju

Če je vaš sistem tako nastavljen, lahko uporabite osebni računalnik za pomoč pri izbiranju.

Svoj telefon lahko uporabite kot pripomoček za izbiranje drugim uporabnikom.

Izbiranje na osebnem računalniku:


Izberite želeno številko in začnite postopek vzpostavljanja povezave.



Zvočnik na vašem telefonu se avtomatično vklopi. Ko se klicani oglaši, dvignite slušalko ali opravite pogovor v prostoročnem načinu.

Pomoč pri izbiranju drugim uporabnikom:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

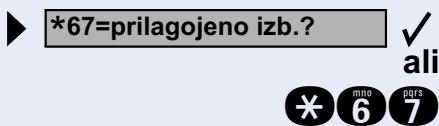

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite številko priključka, za katerega želite izbirati.

Vtipkajte želeno klicno številko.

Korak za korakom

Na zvezi

Uporaba funkcije "Klic na čakanju"

V primeru da pričakujete pomemben klic, je smotrna uporaba funkcije drugi klic (klic na čakanju). V primeru da je funkcija vklopljena, vam bo sistem signaliziral prispetje drugega klica, čeprav medtem opravljate klic. Takšen klic lahko nato prevzamete ali prezrete. Če želite, lahko drugi klic onemogočite → stran 50.

Sprejem drugega klica

Predpogoj: Ste sredi pogovora in vsakih šest sekund slišite opozorilni pisk.

Prekinitev prvega klica in prevzem klica na čakanju:



Položite slušalko. Vaš telefon zvoni.



Dvignite slušalko.

Prevzem klica na čakanju in začasna prekinitev prvega klica:



ali



Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo.

S tem ste sprejeli klic na čakanju. Prvi klic je postavljen na čakanje.

Prekinitev drugega klica in vrnitev k prvemu:



ali



ali



Potrdite.

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo.

Položite slušalko. Na zaslonu se izpiše "prevz. naz: ...". Dvignite slušalko.

Korak za korakom

Vklop/izklop funkcije "Drugi klic"/"Trkanje v zvezo"

Če je ta funkcija omogočena (vprašajte upravitelja sistema), lahko izklopite ali vklopite singalizacijo drugega klica → stran 49.

Servis meni

in

- ▶ **#490=izklop avt. trkanja?** ✓ ali
- ▶ ***490=vklop avt. trkanja?** ✓ ali

4 9 0 ali * 4 9 0

Izberite in potrdite izbiro¹.

Vtipkajte kodo za "izklop" ali "vklop".

Vklop/izklop opozorilnega piska klica na čakanju

Če želite, lahko izklopite ponavljajoči se opozorilni pisk, ki vas opozarja na čakajoči klic. V primeru da je opozorilni pisk izklopljen, vas bo sistem opozoril na čakajoči klic z enim samim opozorilnim tonom.

- ▶ **opoz. ton izkl.?** ✓ ali
- ▶ **opoz. ton vkl.?** ✓ ali

* 8 7 ali # 8 7

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "izklop" ali "vklop".

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 113

Korak za korakom

Parkiranje klica

Parkirate lahko do deset klicev (internih, zunanjih ali obojih). Parkirani klaci so prikazani na drugih telefonih, kjer jih lahko prevzamete.

Predpogoj: Ste na zvezi.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vnesite številko mesta (0 - 9), kamor želite parkirati klic. Če je mesto že zasedeno, izberite drugo.

Nadaljevanje parkiranega klica

Predpogoj: Vsaj en klic je parkiran. Vaš telefon je v stanju mirovanja.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vnesite številko mesta, kjer je parkiran klic, ki ga želite prevzeti.

 Če nihče ne prevzame parkiranega klica, se ta po določenem času avtomatično vrne na priključek, kjer je bil parkiran.



Korak za korakom

Postavljanje zunanjega klica na čakanje

Če ste na svojem telefonu nastavili tipko "Zadržanje" → stran 60, lahko postavite zunanje klice na čakanje. Na ta način omogočite, da prevzamejo klic na določeni liniji.



linija na čakanju: 801

Pritisnite tipko "Zadržanje".

Na zaslonu se prikaže, katera linija je bila postavljena na čakanje (npr. 801); zapomnите si kodo linije. Če je tej liniji dodeljena linijska tipka, potem dioda počasi utripa.

Če je tako nastavljen

ali Prekinitev

Položite slušalko ali pritisnite tipko.

Če je vaš sistem tako nastavljen je to potrebno, da lahko drugi uporabnik prevzame klic.

Prevzem klica na čakanju


Predpogoj: Vsaj en klic je bil parkiran. Telefon je v stanju mirovanja.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Vtipkajte kodo.

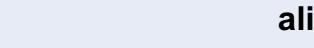

Če ste nastavili tipko za prevzem parkiranega klica (→ stran 60), jo pritisnite.



Vnesite kodo linije.

ali



Če je tej liniji dodeljena "Linijska tipka" (→ stran 60), potem dioda počasi utripa. Klic lahko prevzamete s pritiskom na tipko.

Korak za korakom

Konferenčni klic

Vaš sistem omogoča, da v konferenčno zvezo dodate dva sogovornika. To so lahko interni uporabniki ali uporabniki zunaj vašega sistema.



▶ **vzpostaviti konferenco?** ✓



▶ **konferanca?** ✓



Servis meni *



def

3

Pokličite prvega sogovornika.

Izberite in potrdite izbiro.

Pokličite drugega uporabnika. Obvestite ga, da vzpostavljate konferenčni klic.

Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Opozorilni ton (vsakih 30 sekund) signalizira, da je vzpostavljena konferenčna povezava.
Če želite izklopiti opozorilni ton, kontaktirajte upravitelja sistema.

Če se drugi klicani ne odzove:

vrnitev k cakajocemu? ✓



ali

* 0

Potrdite.

Vtipkajte kodo.

Dodajanje v konferenco (do pet članov)

dodaj v konferenco? ✓



▶ **konferanca?** ✓



Servis meni *



def

3

Potrdite.

Pokličite novega uporabnika. Obvestite ga, da vzpostavljate konferenčni klic.

Izberite in potrdite izbiro.

Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.

Preverjanje članov konference

▶ **stevilo int. v konf.?** ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Izpišejo se podatki o prvem članu.

naslednji? ✓

Potrdite za izpis podatkov o drugih članih.

▶ **koncati seznam?** ✓

Za izhod iz menija: Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▶ stevilo int. v konf.? ✓
 ali▶ naslednji? ✓
 ali▶ naročnik izključen? ✓
 ali▶ prikljuc. partnerja? ✓
 ali
Servis meni  #  3 | <p>Izključevanje članov iz konference
Izberite in potrdite izbiro.
Izpišejo se podatki o prvem članu.</p> <p>Zapuščanje konference
Položite slušalko.</p> <p>Zaključek konference
Izberite in potrdite izbiro.
Pritisnite tipko, dioda zasveti. Vtipkajte kodo. Dioda ugasne.</p> |
|---|--|

Korak za korakom

Upravljanje naprav s pomočjo tonskega izbiranja (DTMF)

Po izbiranju klicne številke lahko nastavite tonsko izbiranje, s pomočjo katerega lahko posredujete ukaze različnim napravam z vnosom ukazov v **DTMF** načinu (DTMF = Dual Tone Multifrequency Dialing).

- Servis meni 
- ▶ *53=tonska izbiranje? ✓
- ali
- ＊  
-  Ukaze lahko vnesete s pomočjo numeričnih tipk, zvezdice in lestvice.
-  Tonsko izbiranje se samodejno izključi po prekinitvi zveze.
Sistem je možno nastaviti tako, da se po vzpostavljeni povezavi avtomatično preklopi na tonsko izbiranje.

Korak za korakom

Predaja klica s skupinsko napovedjo

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko napoveste klic skupini uporabnikov (→ stran 93) s pomočjo interfonskega klica (→ stran 46).

Ko član skupine sprejme zahtevo po klicu, lahko izvedete predajo.

Predpogoj: Ste na zvezi.

posvetovati/prevezati? ✓

Servis meni

► *80=interfon? ✓ ali

* 8 0



► predaja? ✓

Potrdite. Vaš sogovornik je postavljen na čakanje.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vtipkajte klicno številko skupine.

Napovejte klic.

Ko član skupine sprejme klic (→ stran 33), se vzpostavi povezava.

Položite slušalko.

Izberite in potrdite izbiro¹.

→ Če se uporabnik, ki ste mu predali zvezo, ne odzove v 45 sekundah, bo klic avtomatično prevezan nazaj k vam.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 113

Korak za korakom

Flash na javni liniji

Za aktiviranje funkcij na javnih analognih linijah morate uporabiti flash na javni liniji in servisno kodo javne centrale.

Predpogoj: Vzpostavili ste povezavo v javno omrežje.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Vtipkajte servisno kodo in/ali telefonsko številko.



Korak za korakom

Če vam ne uspe vzpostaviti zveze...

Trkanje v zvezo

Predpogoj: Klicani interni uporabnik, s katerim morate nujno govoriti, je zaseden.

trkate v zvezo

Počakajte (približno 5s) dokler se na zaslonu ne izpiše "trkate v zvezo"; v slušalki boste slišali zvonjenje.

Klicani uporabnik lahko sedaj prevzame klic → stran 49


→ Klicani uporabnik lahko vklopi zaščito pred trkanjem v zvezo → stran 50.

Vaš sistem je morda nastavljen tako, da se trkanje v zvezo vklopi takoj, ko pokličete zasedenega uporabnika (povprašajte upravitelja sistema).

Vstopanje (vdor) v zvezo

Za uporabo te funkcije morate imeti nastavljene zadostne pravice znotraj sistema (povprašajte upravitelja sistema).

Predpogoj: Klicani interni uporabnik, s katerim morate nujno govoriti, je zaseden.

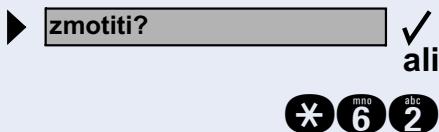

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Klicani uporabnik in njegov sogovornik vsaki dve sekundi slišita opozorilni ton.

Če ima klicani uporabnik telefon z zaslonom, se mu izpiše: "vdor: (številka ali ime)".

S pogovorom lahko začnete takoj.

Korak za korakom

Nočni spoj

Ko je nočni spoj vklopljen, se klici avtomatično preusmerijo na prednastavljeno številko (ki jo določi upravitelj sistema) ali na začasno številko (določite jo sami).

 Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje → stran 109!

Vklop funkcije:

► **vklop nocne zvezze?** ✓
ali
* 4 4

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

*=standardno? ✓
ali
*
ali
4 4

Pritisnite "OK" za potrditev (prednastavljena številka).

Vtipkajte kodo (prednastavljena številka).



Vtipkajte ciljno številko (začasna številka).

shrani vnos? ✓

Potrdite.

Izklop funkcije:

► **izklop nocne zvezze?** ✓
ali
4 4

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Shranjevanje procedur, funkcij in časovnih opomnikov

Na programabilne tipke svojega aparata ali dodatnega polja tipk lahko shranite pogosto izbirane številke
→ stran 26 ali pogosoto uporabljane funkcije in procedure (sestavljene iz več korakov).

Shranjevanje funkcij



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

- ***91=program. tipka?** ✓
ali



Vtipkajte kodo.



Pritisnite tipko. Na zaslonu se izpiše trenutna nastavitev tipke.

- **sprememba tipk?** ✓
► ✓

Če je tako nastavljen

- **shranje. nedok. vnosov** ✓

► **koncati?** ✓
ali
► **druge tipke?** ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Nekatere funkcije (npr. "Preusmeritev") omogočajo shranjevanje nepopolnega vnosa. Ko takšno funkcijo aktivirate, morate vnos dopolniti.

Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro.

S pritiskom na tipko lahko dostopate do funkcije neposredno. Če je shranjena takšna funkcija, ki je lahko vklopljena ali izklopljena (npr. "Ne moti"), bo pripadajoča dioda signalizirala trenutno stanje.

Za informacije o sporočilih, ki se lahko izpišejo na zaslonu med shranjevanjem funkcije, glejte
→ stran 120.


Korak za korakom

Status shranjenih funkcij:

Preusmeritev poziva, Preusmeritev linije, Nočni spoj, Ne moti, Zaklepanje telefona, Odzivna sporočila, Izklop zvonjenja, Direktni (interfonski) odgovor, Sledilna skupina, Omejitev prikaza klicne številke, Drugi klic, Opozorilni ton, Predaja zvonjenja, Domofon, Kontrolni releji, Skupina za prevzem poziva, Tipka Shift, UCD (Prijava, Začasna odjava, Nočni spoj):



Shranjena funkcija ni aktivna.

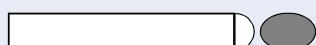

Shranjena funkcija je aktivna.

Povratni poziv:

Zahtevali ste povratni klic.



Niste zahtevali povratnega klica.

Izklop mikrofona:

Mikrofon je vklopljen.



Mikrofon je izklopljen.



Seznam klicateljev:

Ni shranjenih klicev.



Seznam vsebuje shranjene klice.



Interna telefonska številka (DSS):

Priključek je prost.



Priključek je zaseden ali pa je uporabnik vklopil funkcijo "Ne moti".



Hitro utripa - uporabnik vas kliče, dvignite slušalko.



Počasi utripa - dohodni klic za uporabnika, zveza še ni bila vzpostavljena.



Korak za korakom

Nabiralnik:



Ni novih sporočil.



Nabiralnik vsebuje nova sporočila.

Linijske tipke:



Linija je prosta za uporabo.



Linija je v uporabi.



Hitro utripa - dohodni klic na liniji, odgovorite na klic.
Počasi utripa - klic je bil postavljen na čakanje.

Linijska skupina



Vsaj ena linija v skupini je prosta.



Vse linije v skupini so zasedene.

Prikaz stroškov:




Ni novih stroškov.



Novi stroški so nastali po zadnjem preverjanju.

Preusmeritev, Preusmeritev linije:

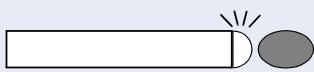


Dioda počasi utripa - preusmeritev je nastavljena na vašo številko ali na vašo linijo.

Podatki o sprejetih sporočilih (faksimilnih/govornih)



Ni novih sporočil.

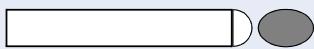


Imate nova sporočila.

Število čakajočih klicev:



Ni čakajočih klicev.

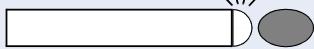

Tipka utripa počasi: Število čakajočih klicev je doseglo prednastavljeno vrednost preobremenitve, ki jo je nastavil vzdrževalec sistema.

Tipka utripa hitro: Število čakajočih klicev je preseglo vrednost preobremenitve.

Korak za korakom

Naslednje funkcijске tipke ne signalizirajo status funkcije:

Skrajšano izbiranje (zunanje številke), Shranjena procedura, Izsleditev klica, Prekinitve, Brisanje, Zaklepanje vseh telefonov, Pošiljanje sporočila, Telefonski imenik, Drugi klic, Preklop, Konferanca, Interfonski klic, Prevzem linije, Rezervacija javne linije, Sprostitev javne linije, Začasni telefon, Vdor, Parkiranje, Direktni prevzem, Skupinski prevzem, Koda projekta, Prikaz stroškov, Paging oprema, Časovni opomnik, Odpiranje vrat, Tonsko izbiranje, Ponovitev, Nadzor prostora, Zadrži, Posvetovanje, Pomoč pri izbiranju, Skupinske storitve, Podatkovne storitve, Premestitev

Korak za korakom

Shranjevanje postopka na funkcijsko tipko

Številke in funkcije, ki so sestavljene iz večih operacij, je možno shraniti na funkcijsko tipko.

Na primer postopek izbiranja za drugega uporabnika (→ stran 48) z vsemi potrebnimi vnosili lahko shranite na eno samo tipko.

Možno je shraniti tudi pavze med izbiranjem.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.

ali



Vtipkajte kodo.



Pritisnite tipko. Na zaslonu se izpiše trenutna nastavitev tipke.



Potrdite.



Potrdite.



Vnesite proceduro, npr. ****67 231 089123456**.

*67= koda funkcije


231= klicna številka osebe, za katero vzpostavljate povezavo

089123456 = ciljna klicna številka.

Če je potrebno




Pritisnite za vnos pavze (na zaslonu se izpiše "P").

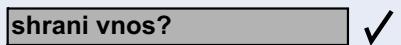

Potrdite.

ali

Če ste se med vnosom zmotili:

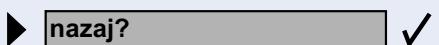

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

koncati?



Potrdite.

ali

► **druge tipke?**



Izberite in potrdite izbiro.



Shranjeni postopek lahko izvedete s pritiskom na tipko.

Če postopek vsebuje funkcijo, ki jo lahko vklopite/izklopite, lahko izvedete preklop s ponovnim pritiskom na tipko.

Tipko lahko pritisnete tudi takrat, ko je zveza že vzpostavljena. V tem primeru se bo shranjeni postopek izvedel kot DTMF signal (→ stran 55).

Za informacije o sporočilih, ki se lahko izpišejo na zaslonu med shranjevanjem postopka, glejte → stran 120.

Korak za korakom

Časovni opomniki

Na svojem telefonu lahko nastavite časovni opomnik, ki vas bo ob nastavljenem času (→ stran 67) opomnil na, na primer, pomemben sestanek.
Nastavite lahko opomnik, ki se bo zgodil v naslednjih 24h ali opomnik, ki se bo ponavljal vsakodnevno.

Shranjevanje časovnih opomnikov

Servis meni 

► *46=opomnik vkljucen? ✓
ali

* 4 6



enkraten? ✓
ali

► vsak dan? ✓

shrani vnos? ✓

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.

Vnesite čas kot štirimestno številko (npr. 0905 za 9h 5min ali 1430 za 14h 30min).

Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Brisanje in preverjanje opomnikov:

Servis meni 

► #46=opomnik izkljucen? ✓
ali

4 6

brisanje? ✓
ali

► koncati ✓

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.

Potrdite.

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

Uporaba časovnih opomnikov

Predpogoj: Shranili ste časovni opominik → stran 66.

Ob nastavljenem času telefon zazvoni. Prikaže se shranjeni čas opomnika.



Pritisnite tipko.

Dvignite in položite slušalko.

 Če opomnika ne sprejmete, se bo petkrat ponovil, preden bo izbrisan.

Korak za korakom

Prikaz in dodeljevanje stroškov

Prikaz stroškov

Za trenutni klic:

Ponavadi se stroški izpišejo po opravljenem pogovoru. Če želite, da se vam stroški izpisujejo med pogovorom, morate to funkcijo zahtevati od vašega operaterja. Nekateri operaterji omogočajo prikaz brezplačnih klicev (na zaslonu se vam izpiše "Brezplačni klic").

→ V primeru da je bil klic prevezan, se stroški beležijo tistemu priključku, na katerega je bil prevezan.

Za vse dosedanje klice:

Najprej se izpiše seštevek vseh dosedanjih stroškov. Če je upravitelj sistema nastavil stroškovno mejo, ki je ne smete preseči, se po preteku 5 sekund izpiše še znesek, ki je še na voljo.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Prikaz tarifirnih podatkov za drugi telefon

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko nadzirate stroške pogоворov na drugih telefonih (npr. za telefonsko govorilnico).

Predpogoj: Nastavili ste tipko "Pregled tarifirnih podatkov" (→ stran 60).

Prižgana dioda signalizira, da so nastali stroški, ki jih še niste preverili.



naslednji? ✓

Potrdite za pregled stroškov drugih klicev.

- ▶ **tiskati?** ✓ ali
- ▶ **brisanje?** ✓ ali
- ▶ **dodatne inf.?** ✓ ali
- ▶ **koncati?** ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

Koda projekta

Klice v javno omrežje lahko dodelite posameznim projektom.

Predpogoj: Upravitelj sistema je nastavil kode za posamezne projekte.

Servis meni

► *60=koda projekta? ✓
ali
* 6 0

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite kodo projekta.

in ✓
ali

#=shrani?

Pritisnite tipko.

Potrdite.

Shranite vnos (povprašajte upravitelja sistema, ali je potrebno).



Vnesite številko v javnem omrežju.

→ Kodo projekta lahko vnesete tudi, ko je zveza že vzpostavljena.

Korak za korakom

Zasebnost/varnost

Vklop/izklop zvonjenja

Če ne želite sprejemati dohodnih klicev, lahko izklopite zvonjenje. Dohodni klici so takrat signalizirani s kratkim piskom in svetlobnim signalom.

- ▶ **zvonjenje-izklop?** ✓ ali
 - ▶ **zvonjenje-vklop?** ✓ ali
- *   ali #  

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Vklop/izklop funkcije "Ne moti"

Če ne želite sprejemati dohodnih klicev, lahko vklopite funkcijo "Ne moti". Interni uporabniki bodo slišali signal za zasedeno linijo, medtem ko bodo zunanji klici preusmerjeni na številko, ki jo je nastavil upravitelj sistema.

- ▶ **ne moti/vklj.?** ✓ ali
 - ▶ **ne moti/izklj.?** ✓ ali
- *   ali #  

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

 Ko dvignete slušalko, vas poseben opozorilni ton (neprekinjeno brnenje) opomni, da je funkcija "Ne moti" vklopljena.

Interni priključki z zadostno stopnjo upravičenosti lahko funkcijo "Ne moti" razveljavijo.

Korak za korakom

Onemogočanje prikaza klicne številke

Če želite, lahko prikrijete svojo identiteto (številko). Funkcija je aktivna tako dolgo, dokler je ne izklopite.

- ▶ **prikrivanje ident.?** ✓
ali
- ▶ **prikazi identiteto?** ✓
ali

* 8 6 ali # 8 6

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo "prikrivanje identitete" ali "prikaz identitete".


→ Upravitelj sistema lahko vklopi/izklopi omejitve identitete za vse priključke.

Korak za korakom

Nadzor prostora (Babyphone)

Telefonski aparat lahko uporabite za nadzor sobe. Funkcija mora biti aktivirana na telefonu v sobi, ki jo želite nadzorovati. S klicem na takšen telefon slišite, kaj se dogaja v sobi.

Vklop funkcije na nadzorovanem telefonu:

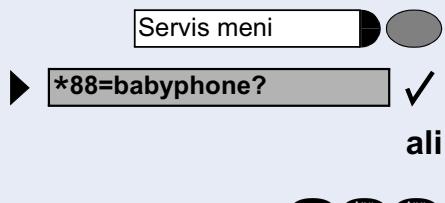

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Telefon pustite v prostoročnem načinu (optiPoint 420 economy/economy plus te možnosti ne podpirata) ali dvignite slušalko in jo usmerite proti viru zvoka.

Izklop funkcije na nadzorovanem telefonu:



Pritisnite tipko, dioda ugasne.

Položite slušalko.

Nadzor prostora:



Vnesite telefonsko številko nadzorovanega telefona.

Korak za korakom

Izsleditev zlonamernih klicev

Zlonamerne klice lahko izsledite. Številka kličočega se lahko zabeleži med klicem ali do 30 sekund po klicu. Slušalke medtem ne smete položiti.

Servis meni 

in

► *84=MCID?  ali

*  

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

 Če je bilo zasledovanje uspešno, se bodo podatki shranili pri vašem operaterju. Obrnite se na upravitelja sistema.

Korak za korakom

Zaščita pred zlorabo telefona

Nepooblaščenim osebam lahko preprečite uporabo vašega telefona med vašo odsotnostjo.

Predpogoj: Nastavili ste osebno identifikacijsko številko (PIN) → stran 77.

Zaklepanje/odklepanje telefona:

- ▶ **zakleniti telefon?** ✓
ali
- ▶ **odkleniti telefon?** ✓
ali

* 6 6 ali # 6 6



Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Vtipkajte PIN (številčno kodo) → stran 77.

→ Če onemogočite uporabo telefona na ta način, bo pri dvignjeni slušalki slišen poseben ton izbiranja. Interno (znotraj centrale) je izbiranje še vedno možno.
Vaš telefon lahko zaklene/odklene tudi pooblaščeni uporabnik → stran 76.

Korak za korakom

Zaklepanje drugih telefonov

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko ostale telefone zaklenete in jih nato zopet odklenete.

To funkcijo lahko uporabite tudi za odklepanje telefonov uporabnikov, ki so sami zaklenili svoj telefon in pozabili osebno identifikacijsko številko (PIN).

 Servis meni

► ***943=zakleniti vse telef.?** ✓
ali


Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.



Vnesite številko telefona, ki ga želite zakleniti/odkleniti.

***=zakleniti telefon?** ✓
ali
#=odkleniti telefon? ✓
ali


Potrdite.

✓
ali

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Shranjevanje osebne identifikacijske številke (PIN)

PIN potrebujete za uporabo naslednjih funkcij:

- zaščita pred zlorabo telefona → stran 75
 - uporaba drugega telefona → stran 82



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Potrdite.



Vtipkajte kodo.



Vnesite PIN.

Tovarniška nastavitev je "00000".



Vnesite novi PIN.



Ponovite novi PIN.



 Če ste pozabili osebno identifikacijsko številko (PIN), se obrnite na upravitelja sistema.

Korak za korakom

Uporaba drugih funkcij

Pošiljanje sporočil

Uporabnikom, ki imajo sistemski telefone z zaslonom, lahko pošiljate tekstovna sporočila.
Pri preostalih uporabnikih se namesto sporočila shrani zahteva po povratnem klicu.

Pisanje in pošiljanje sporočil

- ▶ **poslati sporocilo?** ✓
ali

Vtipkajte kodo.
- ▶  Vtipkajte telefonsko številko prejemnika.
- ▶ **0=poklicite nazaj** ✓
ali

Vnesite številko sporočila.
Številke so prikazane na zaslonu poleg pripadajočih sporočil.
- ▶ **vnos last. sporocil?** ✓
Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

0 ... 9, *, #

Vnos besedila s pomočjo številčnice

Sporočilo (do 24 znakov) lahko vnesete s pomočjo številčnice. Za želeni znak je potrebno večkrat pritisniti pripadajočo tipko.

Primer:

"R" = Enkrat pritisnite tipko * (velike črke) in nato trikrat tipko 7.

tipka	1x	2x	3x	4x	5x
1	[1]	1			
2	a	b	c	2	
3	d	e	f	3	
4	g	h	i	4	
5	j	k	l	5	
6	m	n	o	6	
7	p	q	r	s	7
8	t	u	v	8	
9	w	x	y	z	9
0	[2]	.	-	0	
*	[3]				
#	[1]				

[1] Brisanje znaka na levi

[2] Presledek

[3] Velike črke (naslednji znak)

Po vnosu besedila:

poslati? ✓

Potrdite.

▶ poslana sporocila? ✓ ali

Izberite in potrdite izbiro.

6 8

Vtipkajte kodo.

▶ [redakcija] ✓

Sledite navodilom na zaslonu.

Korak za korakom

Sprejem sporočil

"Sporoc. prejeto:" se prikaže na zaslonu.

prikaz sporocila? ✓

Potrdite.


► ✓

Sledite navodilom na zaslonu.

Korak za korakom


Puščanje posvetovalnih sporočil

V času svoje odsotnosti lahko drugim uporabnikom pustite posvetovalno sporočilo.
Sporočilo se izpiše na zaslonu internega uporabnika, ki vas pokliče.

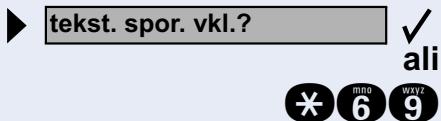

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

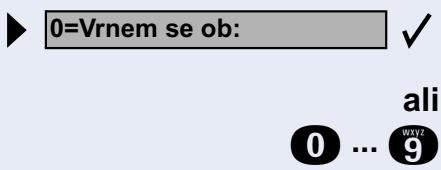

Izberite in potrdite želeno sporočilo (sporočila prednastavi upravitelj sistema).

Vnesite številko sporočila.
Številke so prikazane na zaslonu poleg pripadajočih sporočil.

→ Sporočilom, ki se končajo z dvopičjem, lahko dodate tudi numerični podatek (npr. uro in datum).



Izberite in potrdite izbiro.

Vnesite besedilo (do 24 znakov).

→ Za podrobnejša navodila glejte → stran 79.



Potrdite.

Brisanje posvetovalnih sporočil



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Če ste nastavili tipko za "posvetovalna sporočila" (→ stran 60), jo pritisnite.

Korak za korakom

Izpis števila čakajočih klicev/ Preobremenitev

Na zaslonu lahko izpišete število čakajočih klicev s pritiskom na tipko "Čakajoči klic" → stran 60.

Pritisnite tipko "Čakajoči klic".

Če ste na zvezi in število čakajočih klicev preseže določeno prednastavljeno vrednost (preobremenitev), ki jo je nastavil vaš vzdrževalec, bo tipka Čakajoči klic signalizirala preobremenitev.

- Tipka ne sveti:
Ni čakajočih klicev.
- Tipka utripa počasi:
Število čakajočih klicev je doseglo prednastavljeno vrednost preobremenitve, ki jo je nastavil vzdrževalec sistema.
- Tipka utripa hitro:
Število čakajočih klicev je preseglo vrednost preobremenitve.

Uporaba drugega telefona za naslednji klic

Znotraj sistema se lahko s pomočjo osebne identifikacijske številke (PIN) prijavite na drugi telefon in ga uporabljate, kot da je vaš.

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

► *508=flex klic?

✓
ali

* 5 0 8



Vtipkajte kodo.

Vtipkajte svojo številko.



Vtipkajte PIN → stran 77.

Če je potrebno

sprememba gesla



Če še niste nastavili osebne identifikacijske številke (PIN), morate to storiti na svojem telefonu.

Izbirajte številko v javnem omrežju.

Po zaključenem pogovoru se telefon vrne v prvotno stanje.

Korak za korakom

Dolgotrajna uporaba drugega telefona (mobilnost)

Pri upravitelju sistema se pozanimajte, če je uporaba te funkcije možna.

Po opravljeni prijavi bo uporabljeni telefon prevzel vaše osebne nastavitev (npr. telefonsko številko in funkcijске tipke).

Predpogoj: Upravitelj sistema je omogočil uporabo te funkcije.

Servis meni

*9419=funkcija prest. akt? ✓
ali

*

wxyz
9

ghij
4

1

wxyz
9

ali

Če je potrebno 

Če je potrebno 

vnos koncan? ✓

#9419=odjava ✓
ali

#

wxyz
9

ghij
4

1

wxyz
9

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte lastno klicno številko.

Če je potrebno

Vnesite PIN.

Če je potrebno ali

Pritisnite tipko.

vnos koncan? ✓

Potrdite.

Odjava

Izberite in potrdite izbiro.

ali


Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Podatki o sprejetih faksimilnih sporočilih in sporočilih na telefonski tajnici

Če je vaš sistem opremljen sfaksimilno napravo ali telefonsko tajnico, lahko s pomočjo tipke "inf. o faksu" (→ stran 60) nadzirate sprejem novih sporočil. Dioda zasveti, ko sprejmete novo sporočilo.

Izklop signalizacije:

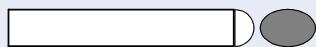

Pritisnite osvetljeno tipko "inf. o faksu". Dioda ugasne.

Ponovna postavitev funkcij (reset)

Funkcije lahko postavite na tovarniško nastavljene vrednosti. Procedura ponovno nastavi naslednje funkcije:

- preusmeritev
- posvetovalna sporočila
- skupina za prevzem poziva
- sledilna skupina
- omejitev prikaza identifikacije
- opozorilni pisk
- ne moti
- izklop zvonjenja
- seznam sprejetih sporočil
- seznam povratnih klicev



Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.




Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Vklop funkcij za drugi telefon

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko na drugih telefonih nastavljate spodnje funkcije.

- Ne moti, koda: *97/#97 → stran 71
- Preusmeritev, koda: *11, *12, *13/#1 → stran 20
- Zaklepanje telefona,
koda: *66/#66 → stran 75
- Skupinski poziv, koda: *81/#81 → stran 93
- Posvetovalno sporočilo,
koda: *69/#69 → stran 81
- Sledilna skupina,
koda: *85/#85 → stran 93
- Ponovna postavitev funkcij,
koda: #0 → stran 84
- Stikala,
koda: *90/#90 → stran 90
- Nočni spoj, koda: *44/#44 → stran 59
- Časovni opomnik,
koda: *65 → stran 66

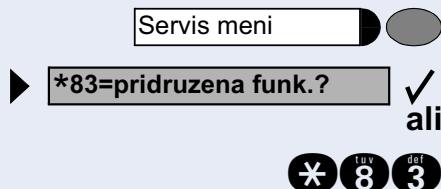

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.



Vtipkajte kodo.



Vnesite številko priključka, za katerega želite nastavljati funkcije.



Vnesite kodo funkcije (npr. *97 za "Ne moti").

Sledite navodilom na zaslonu.

Korak za korakom

Uporaba funkcij iz javnega omrežja (DISA: Direct Inward System Access)

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko iz javnega omrežja vzpostavljate odhodne zveze in nastavljate spodnje funkcije:

- Ponovna postavitev funkcij,
koda: #0 → stran 84
- Preusmeritev, koda: *1/#1 → stran 20
- Zaklepanje in odklepanje telefona,
koda: *66/#66 → stran 75
- Spremeni PIN,
koda: *93 → stran 77
- Pošlji sporočilo,
koda: *68/#68 → stran 78
- Posvetovalno sporočilo,
koda: *69/#69 → stran 81
- Skupinski poziv, koda: *81/#81 → stran 93
- Sledilna skupina, koda: *85/#85 → stran 93
- Prikrivanje identitete,
koda: *86/#86 → stran 72
- Opozorilni ton, koda: *87/#87 → stran 50
- Odpri vrata, koda: *61 → stran 35
- Odpiranje vrat vklop/izklop, koda: *89/#89
→ stran 35
- Stikala, koda: *90/#90 → stran 90
- Ne moti, koda: *97/#97 → stran 71
- Zvonjenje, koda: *98/#98 → stran 71
- Skrajšano izbiranje, koda: *7 → stran 40
- Skupinske storitve, koda: *83 → stran 85

Predpogoj: Imate telefon, ki omogoča tonsko (DTMF) izbiranje. Telefon ni priklopljen na vašo centralo.



Vzpostavite zvezo s sistemom (za klicno številko povprašajte upravitelja sistema).



Počakajte na neprekinjeni ton (če je potrebno, preklopite telefon na tonsko izbiranje), nato vnesite svojo interno številko in pripadajoči PIN.



Vnesite kodo (le če je sistem tako nastavljen).

Korak za korakom



Počakajte na ton izbiranja, nato vnesite kodo in druge zahtevane podatke.

ali



Vnesite klicno številko v javnem omrežju.



Sočasno lahko izvedete samo eno funkcijo ali vzpostavite eno klicno povezavo. Zveza se avtomatično podre, ko aktivirate funkcijo ali zaključite povezavo.

Korak za korakom

Uporaba funkcij v javnem ISDN omrežju s pomočjo keypad protokola

Funkcije v javnem ISDN omrežju lahko nastavljate s pomočjo keypad protokola (če imate zadostno upravičenost).



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.



Vnesite kodo javne linije, ki jo želite uporabiti (povprašajte upravitelja sistema).



Vnesite kodo ISDN funkcije (povprašajte operaterja).

Kontaktirajte operaterja ISDN omrežja za spisek vseh funkcij in njihovih kod.

Korak za korakom

Podatkovne storitve (samo HiPath 3500/3550/3700/3750/3800))

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko na svojem telefonu upravljate priklopljene računalnike in njihovo programsko opremo (npr. hotelski informacijski sistem).

Predpogoj: Vzpostavili ste povezavo.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Potrdite.

Vtipkajte kodo.

Priklopljeni računalnik sedaj čaka na vaš vnos. Odvisno od konfiguracije vašega sistema imate dve možnosti:

- Blokovni vnos:

Vnesite podatke.


Pritisnite za konec vnosa.

Potrdite.

- Sprotni vnos:
Priklopljeni računalnik neposredno obdeluje vaše podatke.

Vtipkajte kodo.

Vnesite podatke.

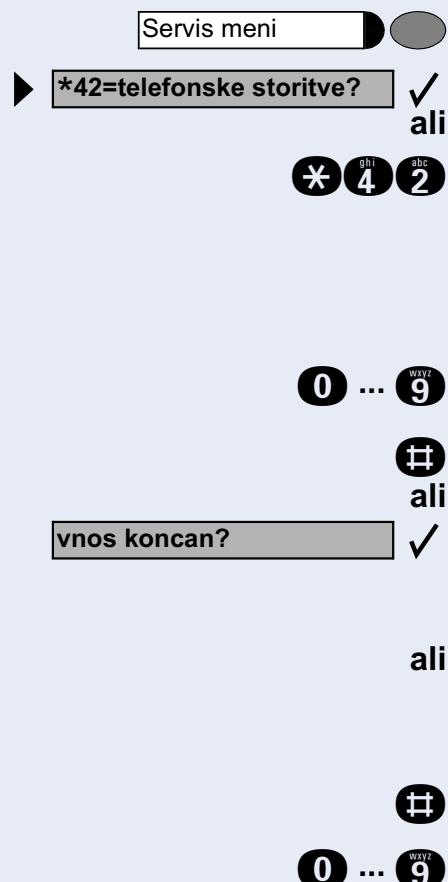

Korak za korakom

Krmiljenje stikal (relejev)

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko s pomočjo stikal upravljate razne naprave (npr. avtomatsko ključavnico).

Odvisno od nastavitev sistema lahko stikala vklapljamte/izklapljate ali pa jih samo vklapljamte pri čemer je izklop avtomatičen (časovno določen).

→ Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje → stran 111!

► *90=stikalo vklop? ✓
ali

► #90=stikalo izklop? ✓
ali

* 9 0 ali # 9 0

1 ... 4

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Izberite stikalo (1-4).

Senzorji (samo HiPath 3300/3350/3500/3550)

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), bo vaš telefon zvonil, na zaslonu pa se bo pokazalo prednastavljen sporočilo, ko se bo kateri od senzorjev aktiviral.

Korak za korakom

Radijsko obveščanje (paging)

Če je oprema za radijsko obveščanje priklopljena na vaš sistem, lahko kličete uporabnike tudi preko njihovih žepnih sprejemnikov.

Klicana oseba se lahko oglasi z najbližjega telefona.

Princip uporabe je odvisen od tipa priklopljene opreme (preprosta ali izboljšana oprema za radijsko obveščanje).

Preprosta oprema za radijsko obveščanje

Obveščanje:

Da bi bili obveščeni o klicu, morate na svojem telefonu nastaviti preusmeritev (→ stran 20), skupino za prevzem klica (→ stran 96) ali avtomatično preusmeritev (funkcijo nastavi upravitelj sistema) na klicno številko opreme za radijsko obveščanje.

Vsi klici bodo avtomatično signalizirani na vašem sprejemniku.

Odgovor na zahtevo po klicu (z najbližjega telefona):



Dvignite slušalko.



Vtipkajte kodo.



Vnesite lastno klicno številko.

Izboljšana oprema za radijsko obveščanje (samo Hipath 3700/3750/3800)

Obveščanje:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.



Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo.



Vnesite klicno številko iskane osebe.



Izberite in potrdite izbiro.

Korak za korakom

▶ **2=besedilo?**  ali

Odgovor na zahtevo po klicu (z najbližjega telefona):



Dvignite slušalko.

Servis meni

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

▶ **#45=sporociti?**  ali

4 5

Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo.

Vnesite lastno klicno številko.

Korak za korakom

Uporaba drugih skupinskih funkcij

Vklop/izklop skupinskega klica

Znotraj vaše delovne skupine je bila formirana sledilna skupina (telefoni zvonijo eden za drugim) ali skupina za skupinski klic (vsi telefoni zvonijo sočasno).

Dohodni pozivi se signalizirajo vsem članom skupine, dokler eden izmed njih ne prevzame zveze.

Lahko ste tudi član skupine z nastavljenimi linijskimi tipkami → stran 99.

Vsi člani skupine so dosegljivi tudi pod lastno telefonsko številko.

Na svojem telefonu lahko vklopite/izklopite zvočni signal, ki vas obvešča o skupinskih klicih.

Če sveti dioda programabilne tipke, ki ji je bila dodeljena funkcija "Skupinski klic" (→ stran 60), je zvočni signal aktiviran za vsaj eno skupino.




Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje → stran 107!

Korak za korakom

► zap. sled. skup? ✓
ali

► prikl. sled. skup? ✓
ali

8 5 ali * 8 5
ali

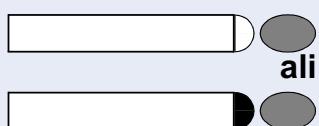

Pripadate grapi za skupinski klic ali sledilni skupini:

Izberite in potrdite izbiro¹.


Vnesite kodo za "zapusčanje" ali "vstop".

Pritisnite tipko za zapusčanje/vstop v skupino.

► zap. sled. skup? ✓
ali

► prikl. sled. skup? ✓
ali

8 5 ali * 8 5
ali

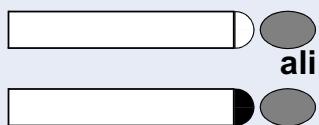

Pripadate več skupinam ali eni skupini z linijskimi tipkami (vključujoč skupino šef/tajnica).

Izberite in potrdite izbiro¹.

Vnesite kodo za "zapusčanje" ali "vstop".

301 x ime skupine
ali

301 ime skupine

Če se na zaslonu poleg imena skupine prikaže "x", to pomeni, da je zvočni signal za to skupino vklopljen.

Če se "x" ne prikaže, je zvočni signal izklopljen.

naprej? ✓
ali

► zap. sled. skup? ✓
ali

Pritisnite "OK" za prikaz naslednje skupine.

Izberite in potrdite izbiro.
S tem izklopite zvočni signal za prikazano skupino ali linijo..

► prikl. sled. skup? ✓
ali

Izberite in potrdite izbiro¹.

S tem vklopite zvočni signal za prikazano skupino ali linijo.

[1] "Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000" → stran 113

Korak za korakom

- ▶ **#=vse skupine izklop?** ✓ ali
Izberite in potrdite izbiro.
S tem ste izkloplili zvočni signal za vse skupine.
- ▶ ***=vklj. sled. skup.?** ✓ ali
Vnesite kodo za "zapoščanje vseh skupin".
- ▶ **Izberite in potrdite izbiro.**
S tem ste vkloplili zvočni signal za vse skupine.
- ▶ **ali**
Vnesite kodo za "vstop v vse skupine".
- ▶ **→** Če ste izkloplili zvočni signal za katero od skupin,
vas bo o tem opozoril poseben opozorilni signal,
ko boste dvignili slušalko.

Prevzemanje klicev znotraj delovne skupine

Če ste član delovne skupine, lahko prevzemate klice namenjene vašim sodelavcem (tudi če ste že na zvezi).

Predpogoj: Vaš telefon kratko zazvoni. Na zaslonu se izpiše, komu je bil klic namenjen.

- prevzem v skupini?** ✓ ali
- Servis meni 
-  *
-  5
-  7

Potrdite.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Vkllop/izklop članov v skupino za skupinski klic

Lahko določite do pet internih priključkov, na katerih bodo signalizirani vaši klaci. Oseba, ki se prva oglaši, sprejme klic.

→ Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, je potrebno upoštevati posebne pogoje → stran 110!

Shranjevanje, prikaz in brisanje telefonov v skupini za skupinski klic:

Servis meni

- ▶ *81=odzivna skupina? ✓ ali
* 8 1
- ▶ # 8 1 ✓

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Sledite navodilom na zaslonu (vnesite interno telefonsko številko).

Odstranjevanje vseh telefonov iz skupine:

- ▶ odzivna skup. izkl.? ✓ ali
8 1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Uniformna distribucija klicev (UCD)

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), pripadate skupini uporabnikov (agentov), katerim sistem razporeja dohodne klice. Dohodni klic je vedno dodeljen agentu, ki je trenutno najdlje brez klica.

Prijava in odjava agenta:

Servis meni	
▶ razdelitev klica?	✓
*401=prijaviti?	✓ ali
#401=odjaviti?	✓ ali
＊ 4 0 1 ali # 4 0 1	

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vnesite kodo za "prijavo" ali "odjavvo".



Vnesite svojo identifikacijsko številko (povprašajte upravitelja sistema).

Začasna odjava in prijava:

Servis meni	
▶ razdelitev klica?	✓
▶ #402=nedostopen?	✓ ali
*402=dostopen?	✓ ali
# 4 0 2 ali * 4 0 2	

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vnesite kodo za "nedostopen" ali "dostopen".

Korak za korakom

Dodaten čas za obdelavo klica:

Če potrebujete dodaten čas, da bi zaključili obdelavo zadnjega klica, se lahko začasno izključite iz skupine za razporejanje klicev.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vtipkajte kodo za "dodelavo" ali "konec dodelave".

Vklop/izklop nočnega spoja:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Prikaz števila čakajočih klicev:

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Potrdite.

Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".

Korak za korakom

Skupinsko delo v večlinijskem sistemu

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), pripadate skupini uporabnikov, ki imajo nastavljene posebne tipke:

- Linijske tipke (MULAP tipke)
- Tipke za direktno izbiranje internih številk
- Tipke za skupinski poziv
(ne na šefovem telefonu v konfiguraciji šef/tajnica)
- Tipke za preusmeritev zvonjenja
(samo v konfiguraciji šef/tajnica)


Kot član skupine lahko te tipke nastavite tudi sami
→ stran 60. Lahko nastavite tudi tipke za preusmeritev posameznih linij.

Uporaba linijskih tipk

Vsakemu članu delovne skupine je dodeljena druga linija. Vsak član delovne skupine lahko uporablja vse linijske tipke, ki so na razpolago.

Posameznega uporabnika je možno poklicati tudi s pomočjo njegove klicne številke (če mu je bila dodeljena).

Status linijskih tipk:

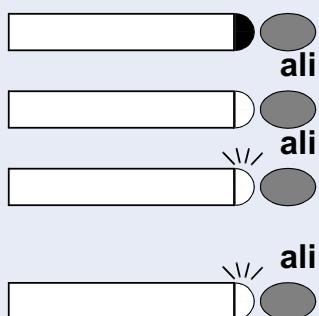

Dioda ne sveti - linija je prosta za uporabo.

Dioda sveti - linija je v uporabi.

Dioda **hitro utripa** - dohodni klic na liniji: odgovorite na klic.

Dioda **počasi utripa** - klic je bil postavljen na čakanje.

Korak za korakom

Sprejem klicev s pomočjo linijskih tipk

Predpogoj: Vaš telefon zvoni in/ali linijska tipka hitro utripa.



Pritisnite hitro utripajočo linjisko tipko.

Pritisnite tipko z upravljanjem napred. Pritisak na tipko ni potreben, če je linijska tipka dodeljena vam. V tem primeru zadošča dvig slušalke ali pritisk na tipko "Zvočnik".



Dvignite slušalko.

Opravite pogovor v prostoročnem načinu
(optiPoint 420 economy/economy plus te možnosti ne podpirata).

Vzpostavljanje klicev s pomočjo linijskih tipk



S pritiskom na tipko izberite linijo na kateri želite opraviti klic.

Pritisak na tipko ni potreben, če želite uporabiti lastno linijo.



Vtipkajte klicno številko.



Dvignite slušalko.

Opravite pogovor v prostoročnem načinu
(optiPoint 420 economy/economy plus te možnosti ne podpirata).

Postavljanje linjskega klica na čakanje

Predpogoj: Vzpostavljeni imate linjsko zvezo. Tipka "Zadržati" je nastavljena na vašem telefonu → stran 60.

Postavlianje klica na čakanie:



Pritisnite tisko "Zadržati"



Položite slušalko ali pritisnite tipko.

Če je vaš sistem tako nastavljen (povprašajte upravitelja sistema), je to potrebno, da bi drugi uporabniki lahko prevzeli klic na čakanju.




Ponovni prevzem klica:

Pritisnite počasi utripajočo linijsko tipko.

Korak za korakom

Preklapljanje med linijskimi zvezami

Predpogoj: Vzpostavljeno imate linijsko zvezo. Druga linijska tipka prične utripati.

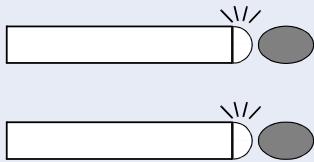

Pritisnite utripajočo linijsko tipko. Vaš prvi sogovornik je postavljen na čakanje.

Pritisnite počasi utripajočo linijsko tipko. Drugi sogovornik je postavljen na čakanje.

Med klicema preklapljate s pritiskom na počasi utripajočo linijsko tipko.

Preusmeritev linijske zveze

Če aktivirate preusmerjanje klicev za linijo, do katere se lahko dostopa tudi z drugih telefonov, se preusmerjanje upošteva za vse linijske tipke, ki pripadajo izbrani liniji.



Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Pritisnite izbrano linijsko tipko.

Vnesite številko linije, ki jo želite uporabiti.

Če je nastavljena tipka "Preusmeritev linije", jo pritisnite (→ stran 60.)

Korak za korakom

1=vsi klaci? ✓ ali

Izberite in potrdite izbiro.

► 2=samo zunanji klaci? ✓ ali

► 3=samo interni klaci? ✓ ali

1 ali 2 abc ali 3 def

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno klicno številko.

shrani vnos? ✓ ali

Potrdite.



Če je nastavljena tipka "Preusmeritev linije", jo pritisnite
→ stran 60.

Izklop preusmeritve:

Servis meni ✓ ali

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

► preusmeritev MULAP:izk ✓ ali

5 0 1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

✓ ali

Pritisnite izbrano linijsko tipko.



Vnesite številko linije, ki jo želite uporabiti.

✓ ali

Če je nastavljena tipka "Preusmeritev linije", jo pritisnite.

→ Če je preusmerjanje kljucov za linijo vklopljeno,
vas bo o tem opozarjal poseben ton izbiranja, ko boste zasegli to linijo.

Status tipke "Preusmeritev linije":

✓ ali

Dioda ne sveti - preusmeritev za linijo ni nastavljena.

✓ ali

Dioda sveti - preusmeritev za linijo je nastavljena.

✓ ali

Dioda počasi utripa - nastavljena je preusmeritev na linijo.

Korak za korakom

Uporaba tipk za direktno izbiranje

Predpogoj: na vašem telefonu so nastavljene tipke za direktno izbiranje.

Te tipke vam omogočajo preprosto klicanje drugih uporabnikov znotraj vašega sistema.

Status tipk za direktno izbiranje



Dioda ne sveti - uporabnik je prost.



Dioda sveti - uporabnik je zaseden ali je vklopil funkcijo "Ne moti".



Dioda **hitro** utripa - uporabnik ima klic, ki ga še ni sprejel.



Dioda **počasi** utripa - uporabnik poskuša vzpostaviti zvezo, ki je klicani še ni sprejel.

Uporaba tipk za direktno izbiranje za prevzem klica

Predpogoj: Tipka za direktno izbiranje utripa.

Pritisnite utripajočo tipko za direktno izbiranje.

Ni potrebno, če vaš telefon zvoni (uporabnik, ki ga imate shranjenega na tipki za direktno izbiranje, kliče vas).



Dvignite slušalko.



Pogovor opravite v prostoročnem načinu (optiPoint 420 economy/economy plus te možnosti ne podpirata).

Klicanje s pomočjo tipk za direktno izbiranje



Pritisnite tipko za direktno izbiranje.



Uporabnika lahko pokličete tudi v primeru, ko njegova tipka za direktno izbiranje sveti (uporabnik je zaseden).



Dvignite slušalko.

Pogovor opravite v prostoročnem načinu (optiPoint 420 economy/economy plus te možnosti ne podpirata).

Korak za korakom

Predaja klica s pomočjo tipk za direktno izbiranje



Pritisnite tipko za direktno izbiranje, po potrebi lahko klic napoveste.



Položite slušalko.



Pritisnite tipko.

Sprejem klica za drugega uporabnika



Pritisnite utripajočo tipko za direktno izbiranje ali linjsko tipko.



Dvignite slušalko.

Pogovor opravite v prostoročnem načinu (optiPoint 420 economy/economy plus te možnosti ne podpirata).

Vstop/izstop iz skupine za skupinski klic (ni možno za skupino šef/tajnica)

Vaš sistem je prednastavljen tako, da se z zvonjenjem signalizirajo samo klaci za vaš telefon.

Če želite, lahko vklopite, da vaš telefon zvoni tudi v primeru dohodnih klicev za druge linije → stran 93.

Vaš telefon bo zvonil (samo enkrat ali vsake štiri sekunde) tudi takrat, ko ste sredi pogovora (opozorilni pisk → stran 29).

Korak za korakom

Neposredna predaja šefovih klicev k šefu (samo v konfiguraciji šef/tajnica)

Če tajnica ni na svojem delovnem mestu, se lahko šefovi klaci preusmerijo direktno k njemu.

Vklop funkcije prenos klaca:



Pritisnite tipko "Prenos klaca", dioda zasveti.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Pritisnite linijsko tipko, ki jo želite uporabiti.

Vnesite številko linije, ki jo želite uporabiti.

Izklop funkcije prenos klaca:



Pritisnite tipko "Prenos klaca", dioda ugasne.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Pritisnite linijsko tipko, ki jo želite uporabiti.

Vnesite številko linije, ki jo želite uporabiti.

Korak za korakom

Preizkus telefona

Preizkus delovanja

Preizkusite lahko delovanje telefona.

Predpogoj: Telefon je v stanju mirovanja.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Če je vse v redu,

- vse diode na telefonu začnejo utripati;
- na zaslonu se izpiše številka priključka;
- vsi svetlobni elementi na zaslonu se aktivirajo;
- sliši se zvonjenje.

Preverjanje tipkam dodeljenih funkcij

Izvedete lahko preizkus, ki vam pove, katere tipke so bile nastavljene s katerimi funkcijami.

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Pritisnite tipko. Na zaslonu se izpiše trenutna nastavitev tipke.

Izberite in potrdite izbiro.

ali

Izberite in potrdite izbiro.


Korak za korakom

Posebne funkcije v LAN omrežju (TCP/IP omrežje)

Če je vaš sistem del HiPath 5000 omrežja, v katerem so posamezni sistemi med seboj povezani preko TCP/IP omrežja, morate upoštevati posebne pogoje za uporabo nekaterih funkcij.

Zapuščanje sledilne skupine/skupinski klic

Predpogoj: Ste član sledilne skupine/skupine za skupinski klic na drugem HiPath 3000 sistemu (→ stran 93).

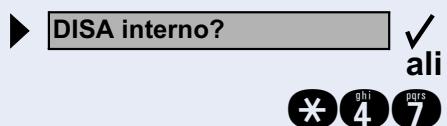

Izberite in potrdite izbiro.



Vnesite (DISA) klicno številko drugega HiPath 3000 sistema.



Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko svojega telefona.



Potrdite vnos.



Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo za "izstop" ali "vstop".

Ste član več skupin na drugem sistemu HiPath 3000:

Vnesite številko skupine za "izstop/vstop".

Korak za korakom

Preusmerjanje klicev

Preusmeritev klicev (→ stran 20) za svoj telefon lahko nastavite iz kateregakoli HiPath AllServe sistema.

► **DISA interno?** ✓ ali
* 4 7

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko HiPath 3000 sistema, na katerega je priključen vaš telefon.

✓ ali #

Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko svojega telefona.

✓ ali #

Potrdite vnos.

Vklop preusmeritve:

► **vklop preusmeritve?** ✓ ali
* 1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

1=vsi klici? ✓ ali

Izberite in potrdite izbiro.

► **2=samo zunanji klici?** ✓ ali

► **3=samo interni klici?** ✓ ali

1 ali 2 ali 3

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno številko.

shrani? ✓

Potrdite.

Izklop preusmeritve:

► **izklop preusmeritve?** ✓ ali
1


Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Nočni spoj

Če ste pooblaščeni (povprašajte upravitelja sistema), lahko določite telefon iz drugega HiPath 3000 sistema kot ciljno številko za nočni spoj → stran 59.

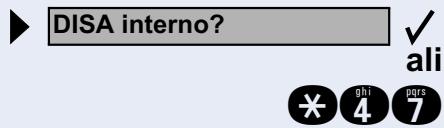

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko HiPath 3000 sistema, na katerega je priključen telefon za nočni spoj.



Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko telefona, iz katerega želite vključiti/izključiti nočni spoj.



Potrdite vnos.

Vkllop nočnega spoja:



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte ciljno številko (začasni nočni spoj).



Potrdite.

Izklop nočnega spoja:



Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Vklop/izklop odzivne skupine

Klici za vaš telefon se lahko signalizirajo tudi na drugih telefonih (tudi v omrežju) → stran 96.

Shranjevanje številk za odzivno skupino:

Servis meni 

- ***81=odzivna skupina?** ✓ ali
 # 8 1

Pritisnite tipko, dioda zasveti.

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

dodata naroc. v skup.? ✓ ali

- **dodaj naročnika?** ✓ ali
► **prikazati/brisati?** ✓

Izberite in potrdite.

Izberite in potrdite, nato sledite navodilom na zaslonu.



Vtipkajte klicno številko.

- **#=vnos koncan?** ✓ ali
 #

Potrdite.

Pritisnite.

shrani? ✓

Potrdite.

- **koncati?** ✓

Izberite in potrdite izbiro.

Odstranjevanje vseh telefonov iz odzivne skupine:

- **odzivna skup. izkl.?** ✓ ali
 # 8 1


Izberite in potrdite izbiro..

Vtipkajte kodo.

Korak za korakom

Krmiljenje relejev

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko krmilite releje (→ stran 90) v ostalih HiPath 3000 komunikacijskih sistemih.

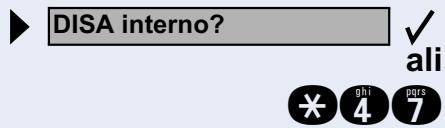

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko HiPath 3000 sistema, na katerega je priklopljen rele, ki ga želite krmiliti.



Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko telefona, iz katerega želite krmiliti rele.



Potrdite vnos.



Izberite in potrdite izbiro.



Vtipkajte kodo za "vklop" ali "izklop".



Izberite rele.

Korak za korakom

Odpiranje vrat

Če je ta funkcija nastavljena (povprašajte upravitelja sistema), lahko upravljate domofone (→ stran 35) v drugih HiPath 3000 komunikacijskih sistemih.

► **DISA interno?** ✓
ali
* 4 7

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vnesite (DISA) klicno številko HiPath 3000 sistema, na katerem želite odpreti vrata.

✓ ali #

Potrdite vnos.



Vnesite (DISA) klicno številko telefona, iz katerega želite odpreti vrata.

✓ ali #

Potrdite vnos.

► **odpiranje vrat?** ✓
ali
* 6 1

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.



Vtipkajte klicno številko domofona.

Korak za korakom**Spremenjeni izpisi na zaslonu v okolju HiPath 4000**

Nekatera sporočila, ki se izpišejo na zaslonu, se lahko razlikujejo od tistih, omenjenih v teh navodilih (odvisno od tipa sistema, na katerega je priklopljen vaš aparat). Spremembe so podane v spodnji tabeli:

prikaz na HiPath 3000	prikaz na HiPath 4000	opis
vkl./izkl. avt. trkanja?	CAKANJE vkl./izkl.?	→ stran 50
trkati v zvezo?	CAKANJE?	
seznam klicateljev?	SEZNAM KLICEV?	→ stran 38
zamen. skr. izbir.?	HITRO IZBIRANJE?	→ stran 40
tonsko izbiranje?	TONSKO IZBIRANJE?	→ stran 55
servisni meni?	PROGRAMSKI MENI?	
tiho zvonjenje vklj./izklj.?	ZVOČNIK VKL./IZKL.?	→ stran 71
predati linijo?	PREDAJA POGOVORA?	
prikaz povr. poziva?	PRIKAZI POV RATNE KLICE?	→ stran 24

Korak za korakom

Spreminjanje označb tipk

Med nastavljanjem funkcijskih tipk lahko spremenite tudi pripadajoče označbe, ki jih po potrebi lahko kasneje povrnete na prednastavljene vrednosti.

Označbo lahko spremenite, ko na pripadajočo tipko shranite:

- klicno številko → stran 26,
- funkcijo → stran 60 ali
- postopek → stran 64.

Če želite spremeniti nastavitve za posamezno tipko, sledite navodilom za pripadajoči postopek.

Spreminjanje označbe za predhodno nastavljeno funkcijsko tipko:

Servis meni

► *91=program. tipka? ✓

ali

* 9 1

Pritisnite tipko, dioda zasveti..

Izberite in potrdite izbiro.

Vtipkajte kodo.

oznacba tipke? ✓

Pritisnite tipko, katere označbo želite spremeniti.

Izberite in potrdite izbiro.

spremeniti? ✓

Potrdite za začetek vnosa nove označbe.
Za postopek vnosa besedila glejte → stran 115.

ali

US: Default Label? ✓

UK: Reset label? ✓

Izberite in potrdite izbiro, če želite povrniti prednastavljeno besedilo označbe.

shrani vnos? ✓

Potrdite, če želite shraniti spremembe.

ali

nazaj? ✓

Potrdite, če želite preklicati spremembe.

koncati? ✓

Potrdite.

Korak za korakom

Vnos besedila na telefonu

Besedilo lahko vnesete v naslednjih primerih:

- pri shranjevanju na funkcionalno tipko:
 - telefonske številke → stran 26
 - funkcije → stran 60
 - postopka → stran 64
- pri pošiljanju sporočila → stran 78
- pri puščanju posvetovalnih sporočil → stran 81

Vnos besedila s pomočjo številčnice

0 ... **9**, *****, **#**

Za želeni znak je potrebno večkrat pritisniti pripadajočo tipko.

Primer:

"R" = Enkrat pritisnite tipko ***** (velike črke) in nato trikrat tipko **7**.

tipka	1x	2x	3x	4x	5x
1	[1]	1			
2	a	b	c	2	
3	d	e	f	3	
4	g	h	i	4	
5	j	k	l	5	
6	m	n	o	6	
7	p	q	r	s	7
8	t	u	v	8	
9	w	x	y	z	9
0	[2]	.	-	0	
*	[3]				
#	[1]				

[1] Brisanje znaka na levi

[2] Presledek

[3] Velike črke (naslednji znak)

Označevanje, dokumentacija in dodatki,

Označevanje tipk

Nastavite funkcijskih tipk bodo samodejno prikazane.
Če želite, jih lahko spremenite → stran 114.

Označevanje telefonskega aparata

Aparatu so priloženi samolepilni listki za zapis lastne telefonske številke in nujnih telefonskih številk (policija in gasilci). Dvignite slušalko in prilepite listek v za to namenjeno vdolbino.

Dokumentacija

Ta navodila za uporabo lahko prenesete z Interneta v obliki datoteke. Navodila so v PDF formatu, kar pomeni, da za branje teh navodil potrebujete izdelek podjetja Adobe, Acrobat Reader.

Za prenos z Interneta potrebujete računalnik povezan v Internet in spletni brklijalnik (npr. Netscape Communicator ali MS Internet Explorer).

Navodila so na voljo na spodnjih naslovih:

<http://www.siemens.com/hipath> - v sedmih mednarodnih jezikih,

<http://www.siemens.si/hipath> - v slovenščini.

Dodatki

Z naslednjimi dodatki lahko telefonski aparat optiPoint prilagodite svojim potrebam.

optiPoint SLK modul:

Dodatno polje 13 programabilnih tipk s samodejnim označevanjem.

optiPoint Display modul:

Modul omogoča preprost dostop do LDAP imenikov in drugih aplikacij s pomočjo intuitivnega grafičnega vmesnika.

optiPoint dodatno polje tipk:

Dodatno polje s 16 programabilnimi tipkami.

optiPoint akustični adapter:

Ta adapter omogoča priklop naslednjih dodatkov

- aktivnega zvočnika in mikrofona,
- naglavnih slušalk,
- signalne luči in dodatnega zvonca.

optiPoint snemalni adapter:

Ta adapter omogoča priklop snemalne naprave in dodatne slušalke.

Naglavne slušalke:

Uporaba naglavnih slušalk je posebej primerna za tiste uporabnike, ki veliko telefonirajo.

Dodatna slušalka:

Dodatna slušalka za telefonski aparat optiPoint.

Dodatni mikrofon:

Nadomešča vgrajeni mikrofon in zagotavlja optimalno kakovost telefoniranje tudi v primeru slabših pogojev.

Aktivni zvočnik:

Nadomešča vgrajeni zvočnik in omogoča optimalno telefoniranje pri položeni slušalki tudi v primeru slabših pogojev.

optiPoint konferenčna oprema:

Omogoča izboljšanje kakovosti prostoročnega pogovora v konferenčnih sobah.



Več podatkov o omenjenih izdelkih lahko najdete na spletnem naslovu: <http://www.siemens.si/hipath> ali pri pooblaščenih prodajalcih.

Nasveti uporabnikom

Vzdrževanje telefona

- Pri čiščenju telefona uporablajte vlažno ali antistatično krpo. Nikoli ne uporablajte suhe krpe.
- Če je telefon potrebno temeljito očistiti, uporablajte posebna čistila (npr. namenjena čiščenju računalnikov). Po čiščenju skrbno odstranite ostanke čistila z vlažno krpo.
- Nikoli ne uporablajte čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala plastiko.

Efekt odmeva

Med telefonskim pogovorom lahko zaslišite šibek odmev, ki pa ni posledica napake v izdelavi, temveč ga povzroči sogovornikov telefonski aparat.

Odpravljanje težav

Telefon se ne odziva na pritisk tipke:

Preverite, ali se je tipka morebiti zataknila.

Telefon ne zvoni pri dohodnih klicih:

Preverite, ali ste morebiti vklopili funkcijo "Ne moti". Če je funkcija vklopljena, jo izklopite → stran 71.

Ne morete izbirati številke v javno omrežje:

Preverite, ali ste zaklenili telefon. Če je telefon zaklenjen, ga odklenite → stran 75.

Druge napake:

Pokličite upravitelja sistema. Če napake še vedno ne morete popraviti, pokličite servisno službo.

Korak za korakom

Sporočila o napakah na zaslonu

napacen vnos

Možen vzrok:

Vnesli ste napačno številko.

Možna rešitev:

Popravite vnos.

dostop zavrnjen

Možen vzrok:

Poskus uporabe prepovedane funkcije.

Možna rešitev:

Od upravitelja sistema zahtevajte, naj vam omogoči to funkcijo.

trenut. nedostopno

Možen vzrok:

Številka ne obstaja. Klicani telefon je izklopljen.

Možna rešitev:

Popravite vnos. Poskusite znova malo pozneje.

st. ni dopustna

Možen vzrok:

Vnesli ste lastno telefonsko številko.

Možna rešitev:

Popravite vnos.

spomin tipk je poln

Možen vzrok:

Vse pomnilniške lokacije so zasedene.

Možna rešitev:

Pozneje poskusite znova.

Korak za korakom

konflikt drugi nivo

Možen vzrok 1:

Če se na zaslonu izpiše "izbrisí druhý stupeň", ste poskušali shraniti funkcijo ali številko, ki signalizira status s pomočjo pripadajoče diode, na tipko, ki ima nastavljena oba nivoja.

Možna rešitev:

Potrdite "izbrisí druhý stupeň", če želite shraniti novo funkcijo ali številko, pri čemer boste odstranili nastavitev drugega nivoja.

Možen vzrok 2:

Če se na zaslonu izpiše izbrisí LED, ste poskušali aktivirati druhý stupeň na tipki, katere obstoječa interna številka uporablja pripadajočo diodo za prikaz statusa priključka.

Možna rešitev:

Potrdite "izbrisí LED", če želite shraniti novo funkcijo in pri tem odstraniti prikaz statusa na prvem nivoju.

Kaj storiti v primeru večjih težav

Če pride do napak, ki trajajo dlje časa, se obrnite na upravitelja sistema.

Stvarno kazalo

A

agent	97
avtomatska ključavnica	35
avtomatsko vzpostavljanje povezave	47

B

babyphone	73
barva zvonjenja	29
brisanje posvetovalnih sporočil	81

C

CE označbe	2
certifikati	2

Č

čakajoči klaci	82
časovni opomnik uporaba	67
čelna plošča optiPoint 420 economy/economy plus/ standard	8

D

DISA	86
DTMF	55
direktno izbiranje	61
distribucija klicev	97
dodatki	116, 118
dodeljevanje klicne številke	47
dokumentacija	116
domofon	35
drugi klic	18, 50
drugi nivo	60

E

efekt odmeva	119
--------------------	-----

F

flash na javni liniji	57
-----------------------------	----

funkcije

pregled	127
shranjevanje	60
vklop za drugi telefon	85
funkcijske tipke	10

G

glasnost	12
zvonjenja	29
glasnost opozorilnega piska	29
glasnost sprejema	31

H

HiPath 5000	
krmiljenje relejev	111
nočni spoj	109
odpiranje vrat	112
odzivna skupina	110
preusmerjanje klicev	108
skupinski klic	107
sledilna skupina	107
stikala	111
hitro izbirano	40
hotline	47

I

IP telefonija	107
ISDN	
keypad protokol	88
identiteta	
onemogočanje prikaza	72
imenik	
interni	42
interfonski klic	46
sprejem	33
interna	15
interni imenik	42
interni klic	14
izbiranje	14
iz internega imenika	42
pomoč	48
s pomočjo programabilnih tipk	28
izbiranje na osebnem računalniku	48
izbiranje s pripono	40

izbiranje v bloku	37
izboljšana oprema za radijsko obveščanje.....	91
izklop zvonjenja	71
J	
jakost sprejema	12
javna linija	
rezervacija	47
K	
klic	
interni.....	14
interni klic.....	14
iz LDAP imenika	44
izpis števila čakajočih klicev.....	82
linijske tipke	100
parkiranje	51
pomoč pri izbiranju.....	48
ponavljanje zadnjih številk	16
postavljanje na čakanje.....	52
predaja	19, 104
predaja klica s skupinsko napovedjo ...	56
preusmerjanje	20
preusmerjanje v primeru okvare.....	23
prevzem klica na čakanju	52
prevzem parkiranega klica	51
prevzem v delovni skupini	104
prevzem znotraj skupine	95
pri položeni slušalki	14
s pomočjo programabilnih tipk	28
s pomočjo tipk za direktno izbiranje...	103
s pripono	40
skupinski	93
sprejem	32
sprejem z dvigom slušalke	12
sprejemanje.....	12
stroški.....	68
številka iz seznama	39
številke za hitro izbiranje.....	40
tonsko izbiranje	55
trkanje	58
vzpostavljenje	14
zavrnitev	33
zunanji klic.....	14
klic na čakanju	49
klicna številka	
dodeljevanje	47
shranjevanje.....	26
koda projekta	70
koda za zunanjio linijo.....	14, 15
kode	10
konferenčni klic.....	18, 53
kontrast označb tipk.....	30
krmiljenje stikal	90
L	
LDAP	44
LED	
status.....	61
linijske tipke	99
status	99
linijski klic	
postavljanje na čakanje.....	100
M	
MULAP	99
mikrofon	8
mobilnost	83
N	
nabiralnik	46
nadzor prostora	73
najava.....	46
naklon zaslona.....	31
napake	
sporočila	120
nastavitev telefona	29
ne moti	71
nočni spoj	59
O	
obdelava klica	98
odpiranje vrat	35
s pomočjo kode	35
odpravljanje težav	119
opomnik	60
opozorila	2
opozorilni pisk	29
opozorilni ton	71

osebna identifikacijska številka	77
osvetlitev zaslona	31
označbe tipk	
samodejne.....	11
spreminjanje.....	114
označevanje tipk	8, 116

P

PIN.....	77
paging	91
parkiranje klica	51
podatkovne storitve	89
pogovor preko zvočnika.....	14
pomoč pri izbiranju	48
ponavljanje	16
ponavljanje številke	39
ponovna postavitev funkcij	84
popravljanje števik	37
postavljanje klica na čakanje	52
postopek uporabe	9
posvetovalno sporočilo	
brisanje	81
posvetovanje	18
pošiljanje sporočil	78
predaja (klica)	
avtomatična prevezava nazaj	56
predaja klica.....	19, 104
v skupini šef/tajnica	105
predaja klica s skupinsko napovedjo.....	56
preizkus funkcij.....	106
preizkus telefona.....	106
preklapljanje med linijskimi zvezami	101
preklop	18
preobremenitev	82
preprosta oprema za	
radijsko obveščanje.....	91
preusmeritev	
linijska zveza.....	101
preusmerjanje klicev	20
preusmerjanje klicev v primeru okvare ...	23
preverjanje tipkam dodeljenih funkcij	106
prevzemanje klicev znotraj skupine.....	95
prikrivanje klicne številke	72
programabilne tipke	60
projektna koda	70
prostoročni način.....	8, 12, 13, 30

R

radijsko obveščanje.....	91
razporejanje klicev	97
reset	84
rezervacija javne linije	47

S

Shift	60
samodejno označevanje tipk	11
senzorji	90
servis meni	10
seznam klicev	38
shift	28
shranjevanje funkcij	60
shranjevanje funkcij in števik	60
shranjevanje števik za hitro izbiranje.....	40
skrajšano izbiranje	40
skupina za skupinski klic	96
skupinski klic.....	93, 104
skupinsko delo v večlinijskem sistemu....	99
sledilna skupina.....	93
sporočila o napakah	120
sporočilo	
pošiljanje.....	78
sprejem	80
sprejem sporočil	80
sprejemanje klicev	
interfonski klic	33
preko naglavnih slušalk.....	34
za telefonsko tajnico	36
sprejeta faksimilna sporočila.....	84
spreminjanje označb tipk	114
status linijskih tipk	99
status shranjenih funkcij	61
status svetlečih diod	61
stikala	90
stroški	
pričaz	68
trenutni klic	68
vsi klici.....	68

Š

šef/tajnica	99
številke za hitro izbiranje	40

T

telefon	
nastavitev	29
preizkus	106
uporaba drugega telefona	82
zaklepanje drugih telefonov	76
zaklepanje/odklepanje.....	75
telefonija v LAN omrežju.....	107
telefonska tajnica	84
telefonski imenik	
LDAP	44
težave	
odpravljanje.....	119
tipka	
shift	28,60
za direktno izbiranje.....	103
tipke	
kontrast označb	30
linijske	99
označevanje.....	8, 116
programabilne.....	8, 60
samodejno označevanje	114
tipke za direktno izbiranje	
status.....	103
tonsko izbiranje	55
trkanje v zvezo	50, 58
opozorilni pisk.....	50
trkanje v zvezo vklop/izklop	50

Z

začasno preusmerjanje klicev	20
zaklepanje drugih telefonov	76
zaklepanje telefona.....	75
zaslon.....	8
naklon.....	31
osvetlitev.....	31
zlonamerni klici.....	74
zunanji klic.....	14
zvočnik	12, 14
zvonjenje	
barva.....	29
glasnost.....	29
vklop/izklop.....	71

U

UCD.....	97
uporaba drugega telefona	82
uporaba funkcij v javnem ISDN omrežju	88
uporaba tipk za direktno izbiranje	103
uporabljeni simboli	9

V

vdor v zvezo.....	58
večje težave.....	121
večlinijski sistem	99
vklop funkcij za drugi telefon.....	85
vklop zvonjenja.....	71
vzpostavljanje klicev	14


Pregled funkcij in kod (v abecednem redu)

Spodnja tabela prikazuje vse možne funkcije. Nabor funkcij, ki jih je možno uporabljati na posameznem telefonu, je odvisen od stopnje upravičenosti in konfiguracije sistema. Do funkcij je možno dostopati: interaktivno, preko servis menija ali s pomočjo prednastavljenih funkcijskih tipk.



Funkcija	... Inter-aktivno 	... Preko servis menija 		... funkcij-ska tipka
		Servis meni 	Koda	
Direktni odgovor - vklop	✓	✓	*96	X
Direktni odgovor - izklop	✓	✓	#96	X
DISA				
DISA interno	✓	✓	*47	X
Domofon - vklop		✓	*89	X
Domofon - izklop		✓	#89	X
Flash na javni liniji		✓	*51	X
Hotline				
Interfonski klic		✓	*80	X
Izbira jezika		✓	*48	
Keypad izbiranjel		✓	*503	
Konferanca	✓	✓	*3	X
Vzpostavitev konference	✓			
Dodajanje v konferenco	✓			
Zaključek konference	✓	✓	#3	
Prikaz udeležencev	✓			
Odstranjevanje uporabnikov	✓			
MCID		✓	*84	X
Mikrofon izklop	✓	✓	*52	X
Mikrofon vklop	✓	✓	#52	X
Nadzor			*944	
Nadzor prostora (babypHONE)		✓	*88	X
Naglavne slušalke				
Odgovori	✓			
Ne moti - vklop	✓	✓	*97	X
Ne moti - izklop	✓	✓	#97	X
Nočni spoj - vklop	✓	✓	*44	X
Nočni spoj - izklop	✓	✓	#44	X
Odpiranje vrat		✓	*61	X
Odzivna skupina - vklop		✓	*81	X
Odzivna skupina - izklop		✓	#81	X
Opomnik - vklop		✓	*46	X
Opomnik - izklop		✓	#46	X

Pregled funkcij in kod (v abecednem redu)

Funkcija	... Interaktivno 	... Preko servis menija 	... funkcij-ska tipka
Paging Odgovor na paging		✓ ✓	*45 #45
Parkiranje Prevzem parkiranega klica		✓ ✓	*56 #56
Podatkovne storitve			*42
Ponovitev			X
Posvetovanje Vrnitev k čakajočemu Predaja	✓ ✓ ✓	✓	*0
Pošiljanje sporočil Poslana sporočila Prikaz sporočil Nabiralnik	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	*68 #68 #68
Pošiljanje v bloku Izbiranje	✓		
Povratni poziv Pregled/brisanje povratnih pozivov	✓ ✓	✓ ✓	*58 #58
Predaja	✓		
Preklop	✓	✓	*2
Premestitev Zaključek premestitve		✓ ✓	*9419 #9419
Prenos klica - vklop Prenos klica - izklop		✓ ✓	*502 #502
Prevzem linije		✓	*63
Prevzem poziva Prevzem v skupini Prevzeti klic		✓ ✓ ✓	*59 *57
Prevzem trkanja Opozorilni ton izklop Opozorilni ton vklop Vklop avtomatičnega trkanja Izklop avtomatičnega trkanja	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	*55 *87 #87 *490 #490
Prikaz stroškov (lastni telefon) Prikaz stroškov (drugi telefoni)		✓	*65
Prikrij klicno številko Prikaži klicno številko	✓ ✓	✓ ✓	*86 #86
Programska tipka		✓	*91
Projektna koda		✓	*60
Reset		✓	#0

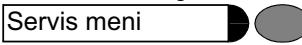Funkcija	... Inter-aktivno  	... Preko servis menija		... funkcij-ska tipka
		Servis meni 	Koda	
Rezervacija linije	✓			X
Seznam klicateljev	✓	✓	#82	X
Shrani številko	✓	✓	*82	X
Skupinske storitve		✓	*83	X
Skupinsko izbiranje		✓	*67	X
Stikalo-vklop		✓	*90	X
Stikalo-izklop		✓	#90	X
Tekstovno sporočilo - vklop	✓	✓	*69	X
Tekstovno sporočilo - izklop	✓	✓	#69	X
Telefonski imenik	✓			X
Test telefona		✓	*940	
Tipka Shift				X
Tonsko izbiranje		✓	*53	X
UCD		✓		
Prijava		✓	*401	X
Odjava		✓	#401	X
Dostopen		✓	*402	X
Nedostopen		✓	#402	X
Dodelava		✓	*403	X
Dodelava zaključena		✓	#403	X
UCD nočni spoj - vklop		✓	*404	X
UCD nočni spoj - izklop		✓	#404	X
Čakajoči klaci		✓	*405	X
Uporabi skrajšano izbiranje		✓	*7	X
Prilagodi skrajšano izbiranje		✓	*92	X
Vdor	✓	✓	*62	X
Vklop preusmeritve	✓	✓	*1	X
1=vsi klaci	✓	✓	*11	X
2=samo zunanji klaci	✓	✓	*12	X
3=samo interni klaci	✓	✓	*13	X
Izklop preusmeritve	✓	✓	#1	X
Preusmeritev javne linije - vklop	✓	✓	*64	X
Preusmeritev javne linije - izklop	✓	✓	#64	X
Preusmeritev MULAP - vklop		✓	*501	X
Preusmeritev MULAP - izklop		✓	#501	X
Vstop v sledilno skupino	✓	✓	*85	X
Zapusti sledilno skupino	✓	✓	#85	X
Vse skupine vklop	✓	✓	*85*	X
Vse skupine izklop	✓	✓	#85#	X
Začasni MSN	✓	✓	*41	X

Pregled funkcij in kod (v abecednem redu)

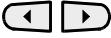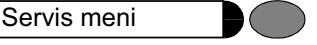Funkcija	... Inter-aktivno 	... Preko servis menija  Servis meni  Koda	... funkcij-ska tipka
Začasni telefon		✓	*508 X
Zakleni vse telefone		✓	*943 X
Zaklenit telefon	✓	✓	*66 X
Odklenit telefon	✓	✓	#66 X
Zamenjaj kodo zaklepanja		✓	*93
Zavrnitev klica			
Prekinitev			X
Zvonjenje - izklop	✓	✓	*98 X
Zvonjenje - vklop	✓	✓	#98 X

www.siemens.si/hipath



© Siemens d.o.o. 2005
Telekomunikacije
Bratislavска cesta 5 • SI-1000 Ljubljana

Ident. št.: A31003-H1012-C133-1-3C19
Pridržujemo si pravico do sprememb.